WW12H8*****
WW10H8*****

Πλυντήριο

Εγχειρίδιο χρήσης

Φανταστείτε τις δυνατότητες

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν της Samsung.

Untitled-20 1 2015-07-16 9:46:38

Περιεχόμενα

Πληροφορίες για την ασφάλεια 3

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τις οδηγίες ασφαλείας. . . . 3
Σημαντικά σύμβολα ασφαλείας 3
Σημαντικές προφυλάξεις ασφαλείας. . . . 4
Οδηγίες σχετικά με τα Απορρίμματα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (WEEE). . . . 10

Εγκατάσταση 11

Τι περιλαμβάνεται 11
Απαιτήσεις εγκατάστασης. . . . 12
Εγκατάσταση βήμα προς βήμα 14
Κάλυμμα βίδας 18

Πριν ξεκινήσετε 19

Αρχικές ρυθμίσεις 19
Οδηγίες πλύσης. . . . 20
Οδηγίες για το συρτάρι απορρυπαντικού 22

Λειτουργίες 24

Πίνακας ελέγχου 24
Εκκίνηση σε απλά βήματα 25
Επισκόπηση προγραμμάτων 26
Ρυθμίσεις 30

Συντήρηση 32

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΔΟΥ. . . . 32
Smart check. . . . 33
Επείγουσα άντληση 34
Καθαρισμός 35
Επαναφορά μετά από πάγωμα. . . . 38
Φροντίδα μετά από παρατεταμένη περίοδο αχρησίας 38

Αντιμετώπιση προβλημάτων 39

Σημεία ελέγχου 39
Κωδικοί πληροφοριών 40

Προδιαγραφές 41

Προστασία του περιβάλλοντος 41
Δήλωση συμμόρφωσης. . . . 41
Πίνακας φροντίδας υφασμάτων 42
Φύλλο προδιαγραφών. . . . 43
Πληροφορίες σχετικά με τα βασικά προγράμματα πλύσης 44

Untitled-20 2 2015-07-16 9:46:38

Πληροφορίες για την ασφάλεια

Συγχαρητήρια για το νέο σας πλυντήριο Samsung. Το παρόν εγχειρίδιο περιέχει σημαντικές πληροφορίες για την εγκατάσταση, τη χρήση και τη φροντίδα της συσκευής σας. Αφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο προκειμένου να εκμεταλλευτείτε στο έπακρο τα πολυάριθμα πλεονεκτήματα και δυνατότητες του πλυντηρίου σας.

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τις οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο προσεκτικά, προκειμένου να διασφαλίσετε ότι γνωρίζετε πώς να χρησιμοποιείτε αποτελεσματικά και με ασφάλεια τα εκτεταμένα χαρακτηριστικά και τις λειτουργίες της νέας σας συσκευής. Φυλάξτε το εγχειρίδιο σε ασφαλές μέρος κοντά στη συσκευή για μελλοντική αναφορά. Χρησιμοποιήστε τη συσκευή αυτή μόνο για το σκοπό για τον οποίο προορίζεται, όπως περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών.

Οι προειδοποιήσεις και οι σημαντικές οδηγίες ασφαλείας που περιλαμβάνονται σε αυτό το εγχειρίδιο δεν καλύπτουν όλες τις πιθανές συνθήκες και καταστάσεις που μπορεί να προκύψουν. Αποτελεί δική σας ευθύνη να χρησιμοποιείτε κοινή λογική, να επιδεικνύετε σύνεση και να προσέχετε κατά την εγκατάσταση, τη συντήρηση και το χειρισμό του πλυντηρίου σας.

Δεδομένου ότι οι ακόλουθες οδηγίες λειτουργίας καλύπτουν διάφορα μοντέλα, τα χαρακτηριστικά του πλυντηρίου σας ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρώς από αυτά που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο και να μην ισχύουν όλα τα σύμβολα προειδοποίησης. Εάν έχετε απορίες ή ανησυχίες, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο κέντρο σέρβις ή αναζητήστε βοήθεια και πληροφορίες μέσω Διαδικτύου, στη διαδικτυακή τοποθεσία www.samsung.com.

Σημαντικά σύμβολα ασφαλείας

Τι σημαίνουν τα εικονίδια και τα σύμβολα που περιλαμβάνονται σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης:

⚠	**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**: Κίνδυνοι ή μη ασφαλείς πρακτικές που μπορεί να οδηγήσουν σε **σοβαρό τραυματισμό, θάνατο ή/και υλικές ζημιές**.
⚠	**ΠΡΟΣΟΧΗ**: Κίνδυνοι ή μη ασφαλείς χειρισμοί που μπορεί να οδηγήσουν σε **τραυματισμό ή/και υλικές ζημιές**.
✎	**ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

Αυτά τα σύμβολα προειδοποίησης αποσκοπούν στην πρόληψη τραυματισμών για εσάς και τους άλλους.

Να τα ακολουθείτε πιστά.

Αφού διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο, φυλάξτε το σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά.

Διαβάστε όλες τις οδηγίες προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

Όπως ισχύει με κάθε συσκευή που χρησιμοποιεί ηλεκτρικό ρεύμα και κινούμενα εξαρτήματα, υπάρχουν πιθανοί κίνδυνοι. Για να μπορείτε να χειρίζεστε με ασφάλεια αυτή τη συσκευή, εξοικειωθείτε με τη λειτουργία της και επιδεικνύετε προσοχή κατά τη χρήση της.

Untitled-20 3 2015-07-16 9:46:38

Σημαντικές προφυλάξεις ασφαλείας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Προκειμένου να μειώσετε τον κίνδυνο φωτιάς, ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού κατά τη χρήση της συσκευής σας, τηρήστε βασικές προφυλάξεις, στις οποίες περιλαμβάνονται οι παρακάτω:

1. Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με περιορισμένες σωματικές, αισθητικές ή νοητικές ικανότητες, ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός αν βρίσκονται υπό επίβλεψη ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από κάποιο άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
2. **Για χρήση στην Ευρώπη:** Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, καθώς και από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητικές ή νοητικές ικανότητες, ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, αν βρίσκονται υπό επίβλεψη ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν. Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν επιτρέπεται να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
3. Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται, ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
4. Αν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις του ή έναν εξειδικευμένο τεχνικό, προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν κίνδυνος.
5. Πρέπει να χρησιμοποιούνται οι νέοι σωλήνες που παρέχονται με τη συσκευή, ενώ οι παλιοί σωλήνες δεν θα πρέπει να επαναχρησιμοποιούνται.
6. Για συσκευές με ανοίγματα εξαερισμού στη βάση τους, βεβαιωθείτε ότι τα ανοίγματα δεν φράσσονται από κανένα χαλί.
7. **Για χρήση στην Ευρώπη:** Κρατήστε μακριά τα παιδιά κάτω των 3 ετών, εκτός αν επιβλέπονται συνεχώς.
8. **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Για την αποτροπή κινδύνου λόγω ακούσιας επαναφοράς του θερμοδιακόπτη, αυτή η συσκευή δεν πρέπει να τροφοδοτείται μέσω εξωτερικής συσκευής διακοπής, όπως ένας χρονοδιακόπτης, ή να συνδέεται σε κύκλωμα που ενεργοποιείται και απενεργοποιείται τακτικά από τον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας.

Untitled-20 4 2015-07-16 9:46:38

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Σημαντικές ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ για την εγκατάσταση

Η εγκατάσταση αυτής της συσκευής πρέπει να γίνει από ειδικευμένο τεχνικό ή εταιρεία σέρβις.

- Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, έκρηξη, πρόβλημα με το προϊόν ή τραυματισμός.

Η συσκευή είναι βαριά, γι' αυτό πρέπει να προσέχετε όταν τη σηκώνετε.

Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος σε πρίζα AC 220 - 240 V / 50 Hz ή υψηλότερη και χρησιμοποιείτε την πρίζα μόνο για αυτή τη συσκευή. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ καλώδιο επέκτασης.

- Εάν χρησιμοποιείτε την ίδια πρίζα και για άλλες συσκευές με τη βοήθεια πολύπριζου ή επεκτείνετε το καλώδιο ρεύματος, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
- Βεβαιωθείτε ότι η τάση, η συχνότητα και το ρεύμα τροφοδοσίας είναι ίδια με αυτά στις προδιαγραφές του προϊόντος. Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. Συνδέστε καλά το φις τροφοδοσίας στην πρίζα.

Απομακρύνετε τακτικά όλες τις ξένες ουσίες, όπως σκόνη και νερό, από τους ακροδέκτες και τα σημεία επαφής του φις τροφοδοσίας, χρησιμοποιώντας ένα στεγνό πανί.

- Αποσυνδέστε το φις τροφοδοσίας και καθαρίστε το με ένα στεγνό πανί.
- Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Συνδέστε το φις τροφοδοσίας στην πρίζα με τρόπο ώστε το καλώδιο να πέφτει προς το δάπεδο.

- Εάν συνδέσετε το φις τροφοδοσίας στην πρίζα προς την αντίθετη κατεύθυνση, τα ηλεκτρικά σύρματα που υπάρχουν μέσα στο καλώδιο μπορεί να φθαρούν και να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Κρατήστε όλα τα υλικά συσκευασίας μακριά από παιδιά, καθώς μπορεί να είναι επικίνδυνα.

- Εάν ένα παιδί βάλει μια σακούλα πάνω στο κεφάλι του, μπορεί να πάθει ασφυξία.

Εάν η συσκευή, το φις τροφοδοσίας ή το καλώδιο ρεύματος υποστεί βλάβη, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο κέντρο σέρβις.

Αυτή η συσκευή πρέπει να είναι κατάλληλα γειωμένη.

Μην γειώνετε τη συσκευή συνδέοντάς την σε σωλήνα αερίου, πλαστικό σωλήνα νερού ή καλώδιο τηλεφώνου.

- Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, έκρηξη ή πρόβλημα με το προϊόν.
- Μην συνδέετε ποτέ το καλώδιο ρεύματος σε πρίζα η οποία δεν είναι κατάλληλα γειωμένη και βεβαιωθείτε ότι τηρούνται οι τοπικοί και εθνικοί κανονισμοί.

Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε θερμαντικά σώματα ή εύφλεκτα υλικά.

Μην τοποθετείτε αυτή τη συσκευή σε χώρο με υγρασία, λάδια ή σκόνη, ή σε χώρο εκτεθειμένο σε άμεσο ηλιακό φως ή νερό (σταγόνες βροχής).

Μην τοποθετείτε αυτή τη συσκευή σε χώρο που εκτίθεται σε χαμηλές θερμοκρασίες.

- Ο παγετός μπορεί να κάνει τους σωλήνες να σπάσουν.

Μην τοποθετείτε αυτή τη συσκευή σε χώρο όπου ενδέχεται να υπάρξει διαρροή αερίου.

- Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικό μετασχηματιστή.

- Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Μην χρησιμοποιείτε φις τροφοδοσίας ή καλώδιο ρεύματος που έχει υποστεί ζημιά, ούτε χαλαρή πρίζα.

- Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Untitled-20 5 2015-07-16 9:46:38

Μην τραβάτε και μην κάμπτετε υπερβολικά το καλώδιο ρεύματος.

Μην συστρέφετε και μην κάνετε κόμπο το καλώδιο ρεύματος.

Μην αγκιστρώνετε το καλώδιο ρεύματος σε μεταλλικό αντικείμενο, μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στο καλώδιο ρεύματος, μην βάζετε το καλώδιο ρεύματος ανάμεσα σε αντικείμενα και μην πιέζετε το καλώδιο ρεύματος στο χώρο πίσω από τη συσκευή.

- Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Μην τραβάτε το καλώδιο ρεύματος όταν αποσυνδέετε το φις τροφοδοσίας.

- Αποσυνδέστε το φις τροφοδοσίας κρατώντας το.
- Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Η συσκευή αυτή θα πρέπει να τοποθετηθεί έτσι ώστε να είναι προσβάσιμο το φις τροφοδοσίας, οι βρύσες παροχής νερού και οι σωλήνες άντλησης.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ για την εγκατάσταση

Η τοποθέτηση αυτής της συσκευής πρέπει να γίνει με τρόπο ώστε το φις τροφοδοσίας να είναι εύκολα προσβάσιμο.

- Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά λόγω διαρροής ρεύματος.

Τοποθετήστε τη συσκευή σας σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια που μπορεί να αντέξει το βάρος της.

- Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθούν μη φυσιολογικές δονήσεις, μετακινήσεις, θόρυβοι ή προβλήματα με το προϊόν.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Σημαντικές ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ για τη χρήση

Εάν η συσκευή πλημμυρίσει, κλείστε αμέσως την παροχή νερού και ρεύματος και επικοινωνήστε με το πλησιέστερο κέντρο σέρβις.

- Μην αγγίζετε το φις τροφοδοσίας με βρεγμένα χέρια.
- Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία.

Εάν από τη συσκευή ακούγεται κάποιος περίεργος θόρυβος ή αναδύεται οσμή καμένου ή καπνός, αποσυνδέστε αμέσως το καλώδιο ρεύματος και επικοινωνήστε με το πλησιέστερο κέντρο σέρβις.

- Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Σε περίπτωση διαρροής αερίου (όπως προπάνιο, υγραέριο κ.λπ.), αερίστε αμέσως χωρίς να αγγίξετε το φις τροφοδοσίας. Μην αγγίξετε τη συσκευή ούτε το καλώδιο ρεύματος.

- Μην χρησιμοποιήσετε ανεμιστήρα.
- Ένας σπινθήρας ενδέχεται να προκαλέσει έκρηξη ή πυρκαγιά.

Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν μέσα ή πάνω στο πλυντήριο. Επιπλέον, κατά την απόρριψη της συσκευής, αφαιρέστε τον μοχλό της πόρτας του πλυντηρίου.

- Εάν εγκλωβιστεί κάποιο παιδί μέσα στο πλυντήριο, μπορεί να πεθάνει από ασφυξία.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει τα υλικά συσκευασίας (σπόγγους, αφρώδες πολυστυρένιο) που υπάρχουν στο κάτω μέρος του πλυντηρίου, προτού το χρησιμοποιήσετε.

Μην πλένετε είδη που έχουν έρθει σε επαφή με βενζίνη, κηροζίνη, βενζόλιο, διαλυτικό βαφής, οινόπνευμα ή άλλες εύφλεκτες ή εκρηκτικές ουσίες.

- Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή έκρηξη.

Untitled-20 6 2015-07-16 9:46:38

Μην ανοίγετε την πόρτα του πλυντηρίου ασκώντας δύναμη ενώ το πλυντήριο βρίσκεται σε λειτουργία (πλύση σε υψηλή θερμοκρασία/στέγνωμα/στύψιμο).

- Το νερό που βγαίνει από το πλυντήριο μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα ή να κάνει το δάπεδο ολισθηρό. Αυτό μπορεί να αποτελέσει αιτία τραυματισμού.
- Εάν ανοίξετε την πόρτα ασκώντας δύναμη, ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στο προϊόν ή τραυματισμός.

Μην βάζετε το χέρι σας κάτω από το πλυντήριο ενώ βρίσκεται σε λειτουργία.

- Αυτό μπορεί να αποτελέσει αιτία τραυματισμού.

Μην αγγίζετε το φις τροφοδοσίας με βρεγμένα χέρια.

- Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία.

Μην θέτετε τη συσκευή εκτός λειτουργίας αποσυνδέοντας το φις τροφοδοσίας ενώ κάποια λειτουργία βρίσκεται σε εξέλιξη.

- Εάν συνδέσετε και πάλι το φις τροφοδοσίας στην πρίζα μπορεί να δημιουργηθεί σπίθα και να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Μην αφήνετε παιδιά ή αδύναμα άτομα να χρησιμοποιούν αυτό το πλυντήριο χωρίς την κατάλληλη επίβλεψη. Μην αφήνετε παιδιά να σκαρφαλώνουν μέσα ή πάνω στη συσκευή.

- Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία, έγκαυμα ή τραυματισμός.

Μην βάζετε το χέρι σας ή μεταλλικά αντικείμενα κάτω από το πλυντήριο ενώ βρίσκεται σε λειτουργία.

- Αυτό μπορεί να αποτελέσει αιτία τραυματισμού.

Μην αποσυνδέετε τη συσκευή τραβώντας το καλώδιο ρεύματος. Να κρατάτε πάντα καλά το φις και να το τραβάτε απευθείας προς τα έξω από την πρίζα.

- Εάν το καλώδιο ρεύματος υποστεί ζημιά, ενδέχεται να προκληθεί βραχυκύκλωμα, πυρκαγιά ή/και ηλεκτροπληξία.

Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε, να αποσυναρμολογήσετε ή να τροποποιήσετε τη συσκευή μόνοι σας.

- Μην χρησιμοποιείτε καμία ασφάλεια (όπως από χαλκό, συρματόσχοινο κ.λπ.) εκτός από την κανονική.
- Εάν η συσκευή χρειάζεται επισκευή ή επανεγκατάσταση, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο κέντρο σέρβις.
- Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, πρόβλημα με το προϊόν ή τραυματισμός.

Εάν ο σωλήνας παροχής νερού βγει από τη βρύση νερού και η συσκευή πλημμυρίσει, αποσυνδέστε το φις τροφοδοσίας.

- Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Αποσυνδέετε το φις τροφοδοσίας όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλα χρονικά διαστήματα ή κατά τη διάρκεια καταιγίδων με κεραυνούς ή αστραπές.

- Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Εάν κάποια ξένη ουσία εισέλθει στη συσκευή, αποσυνδέστε το φις τροφοδοσίας και επικοινωνήστε με το πλησιέστερο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Samsung.

- Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Μην επιτρέπετε σε παιδιά (ή σε κατοικίδια) να παίζουν μέσα ή πάνω στο πλυντήριο. Η πόρτα του πλυντηρίου δεν ανοίγει εύκολα από μέσα και τα παιδιά ενδέχεται να τραυματιστούν σοβαρά αν εγκλωβιστούν στο εσωτερικό του.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ για τη χρήση

Εάν στο πλυντήριο υπάρχει κάποια ξένη ουσία, όπως απορρυπαντικό, βρομιά, υπολείμματα φαγητού κ.λπ., αποσυνδέστε το φις τροφοδοσίας και καθαρίστε το πλυντήριο, χρησιμοποιώντας ένα υγρό και μαλακό πανί.

- Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί αποχρωματισμός, παραμόρφωση, ζημιά ή σκουριά.

Untitled-20 7 2015-07-16 9:46:38

Το μπροστινό γυαλί μπορεί να σπάσει σε περίπτωση δυνατού χτυπήματος. Φροντίστε να χρησιμοποιείτε το πλυντήριο με προσοχή.

- Εάν σπάσει το γυαλί, ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός.

Μετά από βλάβη στην παροχή νερού ή όταν συνδέετε και πάλι τον σωλήνα παροχής νερού, ανοίγετε σιγά-σιγά τη βρύση νερού.

Ανοίγετε σιγά-σιγά τη βρύση νερού μετά από μεγάλη περίοδο κατά την οποία δεν έχει χρησιμοποιηθεί η συσκευή.

- Η πίεση του αέρα στον σωλήνα παροχής νερού ή στον αγωγό νερού μπορεί να προκαλέσει ζημιά σε κάποιο εξάρτημα του προϊόντος ή διαρροή νερού.

Εάν προκύψει σφάλμα άντλησης νερού ενώ το πλυντήριο βρίσκεται σε λειτουργία, δείτε μήπως υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την άντληση νερού.

- Εάν το πλυντήριο πλημμυρίσει λόγω κάποιου προβλήματος με την άντληση νερού και το χρησιμοποιήσετε, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά λόγω διαρροής ρεύματος.

Τοποθετείτε καλά τα ρούχα μέσα στο πλυντήριο, έτσι ώστε να μην πιαστεί κάποιο από αυτά στην πόρτα.

- Εάν κάποιο ρούχο πιαστεί στην πόρτα, ενδέχεται να προκληθεί ζημιά σε αυτό ή στο πλυντήριο, ή να προκληθεί διαρροή νερού.

Κλείνετε την παροχή νερού όταν το πλυντήριο δεν χρησιμοποιείται.

Βεβαιωθείτε ότι οι βίδες στο εξάρτημα σύνδεσης του σωλήνα παροχής νερού είναι καλά σφιγμένες.

- Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθούν υλικές ζημιές ή τραυματισμός.

Φροντίστε να μην υπάρχουν ξένες ουσίες (π.χ. σκουπιδάκια, κλωστές, τρίχες κ.λπ.) στην ελαστική τσιμούχα και στο τζάμι της μπροστινής πόρτας.

- Εάν κάποια ξένη ουσία πιαστεί στην πόρτα ή εάν η πόρτα δεν κλείσει εντελώς, ενδέχεται να προκληθεί διαρροή νερού.

Προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν, ανοίξτε τη βρύση νερού και ελέγξτε ότι το εξάρτημα σύνδεσης του σωλήνα παροχής νερού είναι καλά σφιγμένο και ότι δεν υπάρχει διαρροή νερού.

- Εάν οι βίδες στο εξάρτημα σύνδεσης του σωλήνα παροχής νερού δεν είναι καλά σφιγμένες, μπορεί να προκληθεί διαρροή νερού.

Το προϊόν που αγοράσατε έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για οικιακή χρήση.

Η χρήση του προϊόντος για επαγγελματικούς σκοπούς θεωρείται κακή χρήση του προϊόντος. Σε αυτή την περίπτωση, το προϊόν δεν θα καλύπτεται από την τυπική εγγύηση που παρέχει η Samsung και δεν μπορεί να αποδοθεί καμία ευθύνη στη Samsung για βλάβες ή ζημίες που προκύπτουν από την εν λόγω κακή χρήση.

Μην στέκεστε όρθιοι επάνω στη συσκευή και μην τοποθετείτε αντικείμενα (όπως άπλυτα ρούχα, αναμμένα κεριά, αναμμένα τσιγάρα, πιάτα, χημικά, μεταλλικά αντικείμενα κ.λπ.) επάνω στη συσκευή.

- Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, πρόβλημα με το προϊόν ή τραυματισμός.

Μην ψεκάζετε την επιφάνεια της συσκευής με πτητικά υλικά, όπως εντομοκτόνα.

- Εκτός του ότι είναι επιβλαβή για τον άνθρωπο, ενδέχεται επίσης να προκληθεί ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή πρόβλημα με το προϊόν.

Μην τοποθετείτε αντικείμενα που παράγουν ηλεκτρομαγνητικά πεδία κοντά στο πλυντήριο.

- Ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός λόγω δυσλειτουργίας.

Το νερό που αντλείται κατά τη διάρκεια της πλύσης σε υψηλή θερμοκρασία ή του κύκλου στεγνώματος είναι καυτό. Μην αγγίζετε το νερό.

- Μπορεί να προκληθούν εγκαύματα ή τραυματισμοί.

Untitled-20 8 2015-07-16 9:46:38

Μην πλένετε, μην στύβετε και μην στεγνώνετε αδιάβροχα καθίσματα, χαλάκια ή ρούχα (*), εκτός εάν η συσκευή σας διαθέτει ειδικό κύκλο για το πλύσιμο αυτών των ειδών.

(*): Μάλλινα κλινοσκεπάσματα, καλύμματα βροχής, γιλέκα ψαρέματος, παντελόνια του σκι, ολίπινγκ μπαγκ, καλύμματα για πάνες, αθλητικές φόρμες και καλύμματα για ποδήλατα, μηχανές και αυτοκίνητα κ.λπ.

- Μην πλένετε παχιά ή σκληρά χαλάκια, ακόμη κι αν υπάρχει το σύμβολο του πλυντηρίου στην ετικέτα φροντίδας. Ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός ή ζημιά στο πλυντήριο, στους τοίχους, στο δάπεδο ή στα ρούχα λόγω μη φυσιολογικών δονήσεων.
- Μην πλένετε χαλάκια ή ταπέτα εισόδου με υπόστρωμα από λάστιχο. Το υπόστρωμα από λάστιχο ενδέχεται να αποσπαστεί και να κολλήσει στον κάδο, προκαλώντας βλάβη όπως σφάλμα κατά την άντληση.

Μην θέτετε το πλυντήριο σε λειτουργία όταν το συρτάρι απορρυπαντικού δεν βρίσκεται στη θέση του.

- Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή τραυματισμός λόγω διαρροής νερού.

Μην αγγίζετε το εσωτερικό του κάδου κατά τη διάρκεια ή αμέσως μετά το στέγνωμα, καθώς θα είναι καυτό.

- Ενδέχεται να προκληθούν εγκαύματα.

Μην βάζετε το χέρι σας μέσα στο συρτάρι απορρυπαντικού.

- Ενδέχεται να τραυματιστείτε, καθώς το χέρι σας μπορεί να πιαστεί στη συσκευή εισαγωγής απορρυπαντικού.

Μην τοποθετείτε μέσα στο πλυντήριο άλλα αντικείμενα (όπως παπούτσια, υπολείμματα φαγητού, ζώα) εκτός από ρούχα.

- Μπορεί να προκληθεί ζημιά στο πλυντήριο ή τραυματισμός και θάνατος, εάν πρόκειται για κατοικίδια, λόγω των μη φυσιολογικών δονήσεων.

Μην πατάτε τα κουμπιά με τα νύχια σας ή χρησιμοποιώντας αιχμηρά αντικείμενα, όπως καρφίτσες, μαχαίρια κ.λπ.

- Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή τραυματισμός.

Μην πλένετε ρούχα τα οποία έχουν επάνω λάδια, κρέμες ή λοσιόν που πωλούνται συνήθως σε καταστήματα καλλυντικών ή κλινικές μασάζ.

- Μπορεί να προκληθεί παραμόρφωση της ελαστικής τσιμούχας και διαρροή νερού.

Μην αφήνετε στον κάδο μεταλλικά αντικείμενα, όπως παραμάνες ή καρφίτσες για τα μαλλιά, ή λευκαντικό για μεγάλο χρονικό διάστημα.

- Ενδέχεται να προκληθεί σκούριασμα του κάδου.
- Εάν αρχίσει να εμφανίζεται σκουριά πάνω στην επιφάνεια του κάδου, απλώστε ένα (ουδέτερο) καθαριστικό επάνω στην επιφάνεια και χρησιμοποιήστε ένα σφουγγάρι για να την καθαρίσετε. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ μεταλλική βούρτσα.

Μην χρησιμοποιείτε απευθείας απορρυπαντικό για στεγνό καθάρισμα και μην πλένετε, μην ξεβγάζετε και μην στύβετε ρούχα πάνω στα οποία υπάρχει απορρυπαντικό για στεγνό καθάρισμα.

- Ενδέχεται να προκληθεί αυτανάφλεξη ή ανάφλεξη λόγω της θερμότητας που δημιουργείται από την οξείδωση του λαδιού.

Μην χρησιμοποιείτε νερό από συσκευές ψύξης/θέρμανσης νερού.

- Ενδέχεται να προκληθούν προβλήματα στο πλυντήριο.

Μην χρησιμοποιείτε φυσικό σαπούνι χεριών για το πλυντήριο.

- Εάν ξεραθεί και συσσωρευτεί μέσα στο πλυντήριο, ενδέχεται να προκληθούν προβλήματα με το προϊόν, αποχρωματισμός, σκουριά ή δυσάρεστες οσμές.

Τοποθετείτε τις κάλτσες και τα σουτιέν σε δίχτυ πλυντηρίου και πλένετέ τα μαζί με τα υπόλοιπα ρούχα.

Μην πλένετε μεγάλα είδη, όπως κλινοσκεπάσματα, στο δίχτυ πλυντηρίου.

- Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός λόγω μη φυσιολογικών δονήσεων.

Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό που έχει ξεραθεί.

- Εάν συσσωρευτεί μέσα στο πλυντήριο, μπορεί να προκληθεί διαρροή νερού.

Untitled-20 9 2015-07-16 9:46:38

Βεβαιωθείτε ότι οι τσέπες όλων των ρούχων που θα πλυθούν είναι άδειες.

- Σκληρά και αιχμηρά αντικείμενα, όπως κέρματα, παραμάνες, καρφιά, βίδες ή πέτρες, ενδέχεται να προκαλέσουν εκτεταμένες ζημιές στη συσκευή.

Μην πλένετε ρούχα με μεγάλες αγκράφες, κουμπιά ή άλλα βαριά μεταλλικά αξεσουάρ.

Ταξινομήστε τα ρούχα με βάση το χρώμα και το βαθμό που ξεβάφουν και επιλέξτε τον συνιστώμενο κύκλο, τη θερμοκρασία νερού και τις πρόσθετες λειτουργίες.

- Ενδέχεται να προκληθεί αποχρωματισμός ή ζημιά στο ύφασμα.

Όταν κλείνετε την πόρτα, προσέξτε ώστε να μην πιαστούν δάχτυλα παιδιών.

- Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Σημαντικές ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ για το καθάρισμα

Μην καθαρίζετε τη συσκευή ψεκάζοντας νερό απευθείας επάνω της.

Μην χρησιμοποιείτε ισχυρό όξινο καθαριστικό.

Μην χρησιμοποιείτε βενζόλιο, διαλυτικό ή οινόπνευμα για να καθαρίσετε τη συσκευή.

- Ενδέχεται να προκληθεί αποχρωματισμός, παραμόρφωση, ζημιά, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Πριν από τον καθαρισμό ή τις εργασίες συντήρησης, αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα.

- Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Οδηγίες σχετικά με τα Απορρίμματα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (WEEE)

Σωστή Απόρριψη αυτού του Προϊόντος (Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού) (Ισχύει σε χώρες με ξεχωριστά συστήματα συλλογής)

Αυτό το σήμα που εμφανίζεται επάνω στο προϊόν, στα εξαρτήματά του ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν, υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα (π.χ. φορτιστής, ακουστικά, καλώδιο USB) δεν θα πρέπει να ρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα μετά το τέλος του κύκλου ζωής τους. Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να διαχωρίσετε αυτά τα προϊόντα από άλλους τύπους απορριμμάτων και να τα ανακυκλώσετε, ώστε να βοηθήσετε στην βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων.

Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με το κατάστημα απ' όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν, είτε με τις κατά τόπους υπηρεσίες, προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αυτά τα προϊόντα για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση.

Οι επιχειρήσεις-χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επαφή με τον προμηθευτή τους και να ελέγξουν τους όρους και τις προϋποθέσεις του συμβολαίου αγοράς. Αυτό το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα δεν θα πρέπει να αναμιγνύονται με άλλα συνηθισμένα απορρίμματα προς διάθεση.

Untitled-20 10 2015-07-16 9:46:39

Εγκατάσταση

Ακολουθήστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες, ώστε να διασφαλίσετε ότι το πλυντήριο έχει εγκατασταθεί σωστά και να αποτραπούν ατυχήματα κατά το πλύσιμο των ρούχων.

Τι περιλαμβάνεται

Βεβαιωθείτε ότι στη συσκευασία του προϊόντος περιλαμβάνονται όλα τα εξαρτήματα. Εάν αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα με το πλυντήριο ή τα εξαρτήματα, επικοινωνήστε με το τοπικό κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung ή με το κατάστημα λιανικής πώλησης.

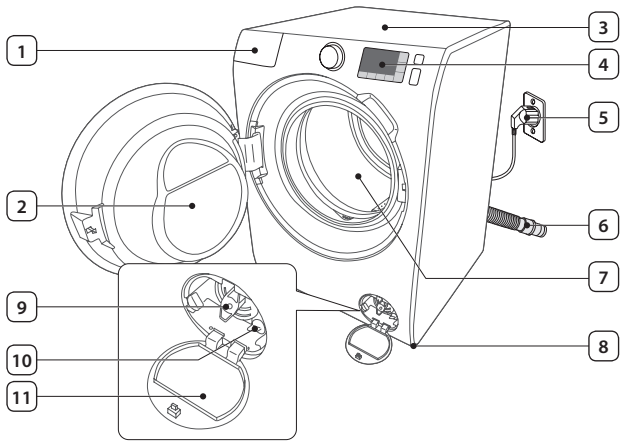

1	Συρτάρι απορρυπαντικού
2	Πόρτα
3	Επιφάνεια εργασίας
4	Πίνακας ελέγχου
5	Φις ρεύματος
6	Σωλήνας άντλησης νερού
7	Κάδος
8	Πόδια ευθυγράμμισης
9	Φίλτρο υπολειμμάτων
10	Σωλήνας επείγουσας άντλησης
11	Κάλυμμα φίλτρου

Κλειδί σύσφιξης

Πώματα βιδών



Οδηγός σωλήνας

Σωλήνας παροχής κρύου νερού

Σωλήνας παροχής ζεστού νερού



Δοχείο υγρού απορρυπαντικού

Πώματα βιδών: Ο αριθμός των πωμάτων για βίδες που παρέχονται (3 έως 6) εξαρτάται από το μοντέλο.
Σωλήνας παροχής ζεστού νερού: Μόνο για τα μοντέλα για τα οποία ισχύει.
Δοχείο υγρού απορρυπαντικού: Μόνο για τα μοντέλα για τα οποία ισχύει.

Untitled-20 11 2015-07-16 9:46:39

Απαιτήσεις εγκατάστασης

Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και γείωση

- Απαιτείται ασφάλεια ή ασφαλειοδιακόπτης AC 220-240 V / 50 Hz
- Χρησιμοποιήστε χωριστό κύκλωμα τροφοδοσίας μόνο για το πλυντήριο

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα γειωθεί σωστά, το πλυντήριο παρέχεται με καλώδιο ρεύματος που διαθέτει φις γείωσης με τρεις ακροδέκτες για χρήση σε κατάλληλα εγκατεστημένη και γειωμένη πρίζα.

Απευθυνθείτε σε ειδικευμένο ηλεκτρολόγο ή τεχνικό επισκευών εάν έχετε αμφιβολίες σχετικά με τη γείωση.

Μην τροποποιήσετε το φις που παρέχεται. Εάν δεν εφαρμόζει στην πρίζα, καλέστε ειδικευμένο ηλεκτρολόγο να εγκαταστήσει κατάλληλη πρίζα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης.
- Να χρησιμοποιείτε μόνο το καλώδιο ρεύματος που παρέχεται με το πλυντήριο.
- ΜΗΝ συνδέετε το καλώδιο γείωσης με γραμμές αποχέτευσης από πλαστικό, γραμμές παροχής φυσικού αερίου ή σωλήνες ζεστού νερού.
- Εάν οι αγωγοί γείωσης δεν έχουν συνδεθεί σωστά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία.

Παροχή νερού

Η κατάλληλη πίεση του νερού για αυτό το πλυντήριο κυμαίνεται μεταξύ 50 kPa και 800 kPa. Εάν η πίεση του νερού είναι χαμηλότερη από 50 kPa, ενδέχεται η βαλβίδα νερού να μην κλείσει εντελώς. Διαφορετικά, μπορεί να χρειάζεται περισσότερος χρόνος για να γεμίσει ο κάδος, με αποτέλεσμα το πλυντήριο να τεθεί εκτός λειτουργίας. Οι βρύσες πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση έως 120 cm από την πίσω πλευρά του πλυντηρίου, προκειμένου οι παρεχόμενοι σωλήνες εισόδου νερού να μπορούν να φτάσουν στο πλυντήριο.

Για να μειωθεί ο κίνδυνος διαρροών

- Φροντίστε ούτως ώστε οι βρύσες να είναι εύκολα προσβάσιμες.
- Κλείνετε τις βρύσες όταν το πλυντήριο είναι εκτός λειτουργίας.
- Ελέγχετε τακτικά ότι δεν υπάρχουν διαρροές στα σημεία εφαρμογής των σωλήνων εισόδου νερού.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Πριν χρησιμοποιήσετε το πλυντήριο για πρώτη φορά, ελέγξτε όλες τις συνδέσεις των βαλβίδων νερού στις βρύσες για τυχόν διαρροές.

Untitled-20 12 2015-07-16 9:46:39

Άντληση

Η Samsung συνιστά ο κατακόρυφος σωλήνας να έχει ύψος 60~90 cm. Ο σωλήνας άντλησης νερού πρέπει να συνδέεται μέσω του κλιπ σωλήνα με τον κατακόρυφο σωλήνα και ο κατακόρυφος σωλήνας πρέπει να καλύπτει εντελώς τον σωλήνα άντλησης νερού.

Δάπεδο

Για βέλτιστη απόδοση, το πλυντήριο πρέπει να εγκατασταθεί σε σταθερό δάπεδο. Στα ξύλινα πατώματα, ενδέχεται να χρειαστεί ενίσχυση για την ελαχιστοποίηση των δονήσεων ή/και των μη ισορροπημένων φορτίων. Οι μοκέτες και οι επιφάνειες με μαλακή επίστρωση δεν παρέχουν καλή αντίσταση ενάντια στις δονήσεις και μπορεί εξαιτίας αυτών το πλυντήριο να κινείται ελαφρώς κατά τη διάρκεια του κύκλου στυψίματος.

⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ**

ΜΗΝ εγκαθιστάτε το πλυντήριο πάνω σε πλατφόρμα ή σε επιφάνεια που δεν στηρίζεται καλά.

Θερμοκρασία νερού

Μην εγκαθιστάτε το πλυντήριο σε χώρους όπου το νερό μπορεί να παγώσει, διότι το πλυντήριο διατηρεί πάντα κάποια ποσότητα νερού στις βαλβίδες νερού, στις αντλίες ή/και στους σωλήνες. Το παγωμένο νερό που παραμένει στα εξαρτήματα σύνδεσης μπορεί να προκαλέσει ζημιά στους ιμάντες, στην αντλία και σε άλλα εξαρτήματα του πλυντηρίου.

Εγκατάσταση σε εσοχές ή ντουλάπια

Ελάχιστος κενός χώρος για σταθερή λειτουργία:

Στα πλάγια	25 mm	Στο πίσω μέρος	50 mm
Στο επάνω μέρος	25 mm	Στο μπροστινό μέρος	550 mm

Εάν εγκατασταθούν στο ίδιο σημείο το πλυντήριο και ένα στεγνωτήριο, το μπροστινό μέρος της εσοχής ή του ντουλαπιού πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 550 mm μη φρασσόμενου ανοίγματος. Το πλυντήριό σας μόνο του δεν απαιτεί συγκεκριμένο άνοιγμα.

Untitled-20 13 2015-07-16 9:46:39

Εγκατάσταση βήμα προς βήμα

ΒΗΜΑ 1ο – Επιλογή σημείου τοποθέτησης

Απαιτήσεις για το σημείο τοποθέτησης:

- Σταθερή, επίπεδη επιφάνεια χωρίς μοκέτα ή δάπεδο που ενδέχεται να εμποδίζει τον εξαερισμό
- Μακριά από άμεσο ηλιακό φως
- Επαρκής χώρος για εξαερισμό και καλωδιώσεις
- Η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι πάντα υψηλότερη από το σημείο πήξης του νερού (0 ˚C)
- Μακριά από πηγή θερμότητας

ΒΗΜΑ 2ο – Αφαίρεση των βιδών μεταφοράς

Αποσυσκευάστε το προϊόν και αφαιρέστε όλες τις βίδες μεταφοράς.

1. Ξεσφίξτε όλες τις βίδες μεταφοράς στο πίσω μέρος του πλυντηρίου, χρησιμοποιώντας το κλειδί σύσφιξης που παρέχεται.

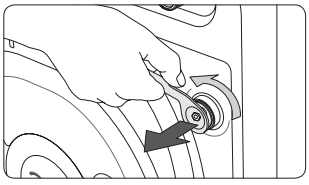

2. Καλύψτε τις οπές με τα παρεχόμενα πλαστικά πώματα βιδών. Φυλάξτε τις βίδες μεταφοράς για μελλοντική χρήση.

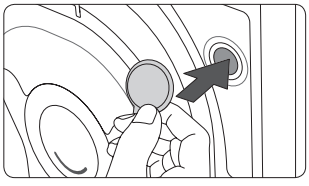

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Τα υλικά συσκευασίας μπορεί να είναι επικίνδυνα για τα παιδιά. Απορρίψτε όλο το υλικό συσκευασίας (πλαστικές τσάντες, πολυστυρένιο κ.λπ.) μακριά από τα παιδιά.

ΒΗΜΑ 3ο – Ρύθμιση των ποδιών ευθυγράμμισης

1. Σύρετε προσεκτικά το πλυντήριο στη θέση του. Εάν ασκηθεί υπερβολική δύναμη, ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στα πόδια ευθυγράμμισης.
2. Ευθυγραμμίστε το πλυντήριο ρυθμίζοντας μη αυτόματα τα πόδια ευθυγράμμισης.

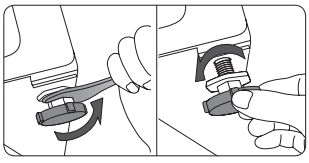

3. Μόλις ολοκληρωθεί η ευθυγράμμιση, σφίξτε τα παξιμάδια χρησιμοποιώντας το κλειδί σύσφιξης.

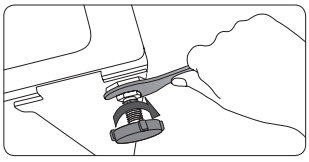

Untitled-20 14 2015-07-16 9:46:40

ΒΗΜΑ 4ο – Σύνδεση του σωλήνα νερού

Συνδέστε τον σωλήνα παροχής νερού στη βρύση.

1. Αφαιρέστε τον **σύνδεσμο (A)** από τον **σωλήνα παροχής νερού (B)**.

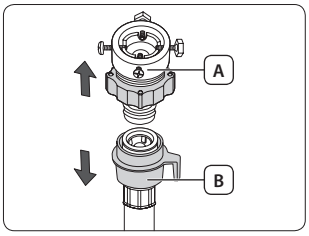

2. Χρησιμοποιήστε ένα κατσαβίδι Philips για να ξεσφίξετε τις τέσσερις βίδες που βρίσκονται πάνω στον σύνδεσμο.

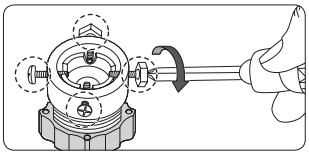

3. Κρατήστε τον σύνδεσμο και στρέψτε το **μέρος (C)** προς την κατεύθυνση που υποδεικνύεται από το βέλος για να το ξεσφίξετε κατά 5 mm (*).

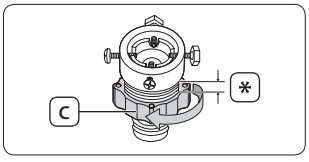

4. Εισαγάγετε τον σύνδεσμο στη βρύση και σφίξτε τις βίδες ανασηκώνοντας ταυτόχρονα τον σύνδεσμο.
5. Στρέψτε το **μέρος (C)** προς την κατεύθυνση που υποδεικνύεται από το βέλος για να το σφίξετε.

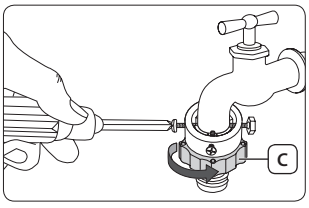

6. Κρατώντας προς τα κάτω το **μέρος (E)**, συνδέστε τον σωλήνα παροχής νερού με τον σύνδεσμο. Έπειτα, αφήστε το **μέρος (E)**. Ο σωλήνας εφαρμόζει στον σύνδεσμο με έναν χαρακτηριστικό ήχο «κλικ».

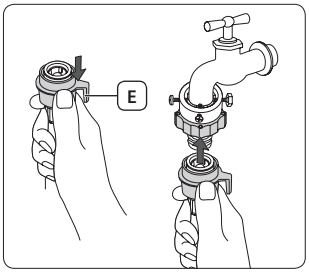

Untitled-20 15 2015-07-16 9:46:40

7. Συνδέστε το άλλο άκρο του σωλήνα παροχής νερού στη βαλβίδα εισόδου νερού, στην πίσω πλευρά του πλυντηρίου. Στρέψτε τον σωλήνα δεξιόστροφα για να τον σφίξετε.

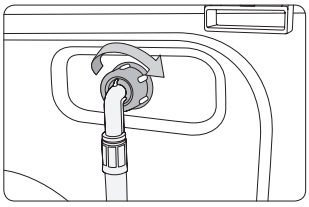

8. Ανοίξτε τη βρύση και ελέγξτε ότι δεν υπάρχουν διαρροές γύρω από τα σημεία σύνδεσης. Εάν υπάρχουν διαρροές νερού, επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα.

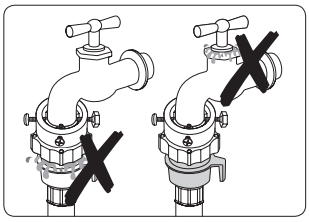

- Εάν η βρύση διαθέτει στρόφιγγα, συνδέστε τον σωλήνα νερού στη βρύση, όπως φαίνεται στην εικόνα.

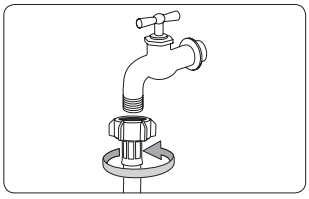

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Εάν υπάρχει διαρροή νερού, σταματήστε να χρησιμοποιείτε το πλυντήριο και επικοινωνήστε με τοπικό επισκευαστικό κέντρο της Samsung. Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην τεντώνετε τον σωλήνα παροχής νερού ασκώντας δύναμη. Εάν ο σωλήνας είναι πολύ κοντός, αντικαταστήστε τον με μακρύτερο σωλήνα υψηλής πίεσης.

- Αφού συνδέσετε τον σωλήνα παροχής νερού στον σύνδεσμο, βεβαιωθείτε ότι έχει συνδεθεί σωστά τραβώντας τον σωλήνα παροχής νερού προς τα κάτω.
- Χρησιμοποιήστε συνηθισμένο τύπο βρύσης. Εάν η βρύση είναι τετράγωνη ή πολύ μεγάλη, αφαιρέστε τον δακτύλιο απόστασης προτού εισαγάγετε τη βρύση στον σύνδεσμο.

Για μοντέλα που διαθέτουν πρόσθετη βαλβίδα εισόδου ζεστού νερού:

1. Συνδέστε το κόκκινο άκρο του σωλήνα παροχής ζεστού νερού στη βαλβίδα εισόδου ζεστού νερού, στην πίσω πλευρά του πλυντηρίου.
2. Συνδέστε το άλλο άκρο του σωλήνα παροχής ζεστού νερού στη βρύση ζεστού νερού.

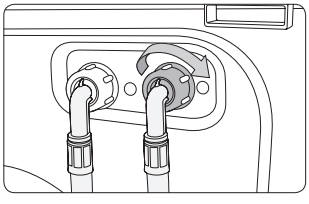

Untitled-20 16 2015-07-16 9:46:40

Σωλήνας με σύστημα aqua stop (μόνο για τα αντίστοιχα μοντέλα)

Ο σωλήνας με σύστημα aqua stop ειδοποιεί τους χρήστες όταν υπάρχει κίνδυνος διαρροών νερού. Ανιχνεύει τη ροή του νερού και, σε περίπτωση διαρροής, η κεντρική **ένδειξη (A)** γίνεται κόκκινη.

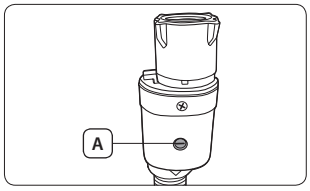

ΒΗΜΑ 5ο – Τοποθέτηση του σωλήνα άντλησης

Ο σωλήνας άντλησης μπορεί να τοποθετηθεί με τους εξής τρεις τρόπους:

Πάνω από το χείλος ενός νιπτήρα

Ο σωλήνας άντλησης πρέπει να τοποθετηθεί σε ύψος μεταξύ 60 cm και 90 cm (*) από το δάπεδο. Για να διατηρήσετε την κλίση του στομίου του σωλήνα άντλησης, χρησιμοποιήστε τον **πλαστικό οδηγό σωλήνα (A)** που παρέχεται. Στερεώστε τον οδηγό στον τοίχο με ένα άγκιστρο, για να εξασφαλίσετε σταθερή άντληση.

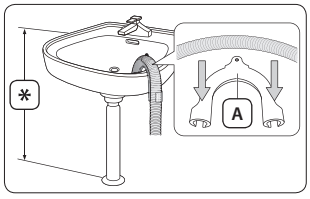

Σε σωλήνα άντλησης του νεροχύτη

Ο σωλήνας άντλησης πρέπει να βρίσκεται επάνω από το σιφόνι του νεροχύτη, ώστε το άκρο του σωλήνα να βρίσκεται τουλάχιστον 60 cm επάνω από το δάπεδο.

Σε σωλήνα άντλησης

Ο σωλήνας άντλησης πρέπει να έχει ύψος μεταξύ 60 cm και 90 cm (*). Συνιστάται η χρήση κατακόρυφου σωλήνα ύψους 65 cm. Φροντίστε ο σωλήνας άντλησης να συνδέεται με τον κατακόρυφο σωλήνα με κλίση.

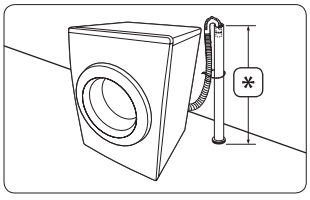

Απαιτήσεις για τον κατακόρυφο σωλήνα άντλησης:

- Ελάχιστη διάμετρος 5 cm
- Ελάχιστη ικανότητα άντλησης 60 λίτρα το λεπτό

ΒΗΜΑ 6ο – Θέστε το πλυντήριο σε λειτουργία

Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στην πρίζα, σε εγκεκριμένη παροχή ρεύματος AC 220-240V / 50Hz που προστατεύεται από ασφάλεια ή ασφαλειοδιακόπτη. Έπειτα, πατήστε το κουμπί **Λειτουργία** για να θέσετε το πλυντήριο σε λειτουργία.

Untitled-20 17 2015-07-16 9:46:41

Κάλυμμα βίδας

Μπορείτε να κρύψετε την κεφαλή της βίδας που υπάρχει πάνω στην πόρτα χρησιμοποιώντας το κάλυμμα βίδας που παρέχεται (x2).

Για να κρύψετε την κεφαλή της βίδας

1. Αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη (A) και την αποσπώμενη επικάλυψη (B) από το κάλυμμα της βίδας.

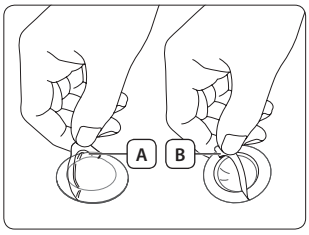

2. Τοποθετήστε το κάλυμμα της βίδας (C) πάνω στην κεφαλή της βίδας.

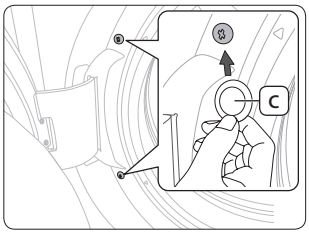

- Το κάλυμμα της βίδας που παρέχεται είναι σχεδιασμένο μόνο για αυτόν τον σκοπό.
- Το κάλυμμα της βίδας παρέχεται μόνο με τα μοντέλα λευκού χρώματος.

Untitled-20 18 2015-07-16 9:46:41

Πριν ξεκινήσετε

Αρχικές ρυθμίσεις

Ρύθμιση γλώσσας

Την πρώτη φορά που θα θέσετε σε λειτουργία το πλυντήριο, θα σας ζητηθεί να επιλέξετε μια γλώσσα. Επιλέξτε τη γλώσσα που προτιμάτε. Έπειτα, το πλυντήριο είναι έτοιμο προς χρήση.

Εκτέλεση της λειτουργίας βαθμονόμησης (συνιστάται)

Η λειτουργία Calibration (Βαθμονόμηση) διασφαλίζει τον ακριβή υπολογισμό του βάρους στο πλυντήριο. Βεβαιωθείτε ότι ο κάδος είναι άδειος, προτού εκτελέσετε τη λειτουργία Calibration (Βαθμονόμηση).

1. Πατήστε το κουμπί **Λειτουργία** [⏻] για να θέσετε σε λειτουργία το πλυντήριο.
2. Κρατήστε πατημένο το κουμπί **Prefer Mode (Προτιμώμενος τρόπος λειτουργίας)** [☆] για 3 δευτερόλεπτα.
3. Πατήστε τα βέλη **Επάνω/Κάτω** για να επιλέξετε τη λειτουργία **Calibration (Βαθμονόμηση)**. Έπειτα, πατήστε **OK**.
4. Πατήστε το κουμπί **Έναρξη/Παύση** [▷||] για να ξεκινήσει η λειτουργία Calibration (Βαθμονόμηση).
   - Η πόρτα θα παραμείνει κλειδωμένη κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.
   - Ο κάδος θα περιστρέφεται δεξιόστροφα και αριστερόστροφα για αρκετά λεπτά.
5. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, το πλυντήριο θα τεθεί αυτόματα εκτός λειτουργίας.

Untitled-20 19 2015-07-16 9:46:41

Οδηγίες πλύσης

ΒΗΜΑ 1ο – Ταξινόμηση

Ταξινομήστε τα ρούχα σύμφωνα με τα εξής κριτήρια:

- **Ετικέτα φροντίδας**: Ταξινομήστε τα ρούχα σας σε βαμβακερά, σύμμικτα, συνθετικά, μεταξωτά, μάλλινα και ρούχα από τεχνητό μετάξι.
- **Χρώμα**: Ξεχωρίστε τα λευκά από τα χρωματιστά.
- **Μέγεθος**: Όταν τοποθετείτε στον κάδο ρούχα διαφορετικού μεγέθους, η πλύση έχει καλύτερα αποτελέσματα.
- **Ευαισθησία**: Πλένετε τα ευαίσθητα ρούχα χωριστά, χρησιμοποιώντας την επιλογή Εύκολο σιδέρωμα για ρούχα από αγνό παρθένο μαλλί, κουρτίνες και μεταξωτά. Ελέγχετε τις ετικέτες των ρούχων.

Φροντίζετε να ελέγχετε τις ετικέτες στα ρούχα και να τα ταξινομείτε αναλόγως προτού ξεκινήσετε την πλύση.

ΒΗΜΑ 2ο – Αδειάστε τις τσέπες

Αδειάζετε όλες τις τσέπες των ρούχων

- Ρούχα με μεταλλικά αντικείμενα, όπως νομίσματα, καρφίτσες και αγκράφες, ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στα υπόλοιπα ρούχα, καθώς και στον κάδο.

Γυρίζετε τα ρούχα με κουμπιά και κεντήματα από την ανάποδη

- Εάν υπάρχουν ανοικτά φερμουάρ από παντελόνια και μπουφάν κατά τη διάρκεια του πλυσίματος, μπορεί να προκληθεί ζημιά στον κάδο. Πρέπει να κλείνετε και να στερεώνετε τα φερμουάρ με κλωστή.
- Τα ρούχα με μακριά κορδόνια ενδέχεται να μπερδευτούν με άλλα ρούχα. Βεβαιωθείτε ότι έχετε δέσει τα κορδόνια πριν από την πλύση.

ΒΗΜΑ 3ο – Χρησιμοποιείτε δίχτυ πλυντηρίου

- Πρέπει να τοποθετείτε τα σουτιέν (που πλένονται με νερό) σε δίχτυ πλυντηρίου. Τα μεταλλικά μέρη των σουτιέν ενδέχεται να τρυπήσουν και να σχίσουν τα άλλα ρούχα.
- Τα μικρά και ελαφριά ρούχα, όπως κάλτσες, γάντια, καλσόν και μαντήλια, ενδέχεται να πιαστούν γύρω από την πόρτα. Τοποθετήστε τα μέσα σε λεπτό δίχτυ πλυντηρίου.
- Μην πλένετε το δίχτυ πλυντηρίου μόνο του χωρίς άλλα ρούχα. Ενδέχεται να προκληθούν μη φυσιολογικές δονήσεις, οι οποίες μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα να μετακινηθεί το πλυντήριο και να προκληθεί τραυματισμός.

ΒΗΜΑ 4ο – Πρόπλυση (εάν χρειάζεται)

Якщо білизна сильно забруднена, увімкніть для вибраної програми додатковий режим попереднього прання. Не вмикайте режим попереднього прання, якщо засіб для прання додається вручну безпосередньо в барабан.

Untitled-20 20 2015-07-16 9:46:41

ΒΗΜΑ 5ο – Προσδιορίστε το μέγιστο φορτίο

Μην υπερφορτώνετε το πλυντήριο. Με την υπερφόρτωση, τα ρούχα ενδέχεται να μην πλυθούν σωστά. Για το μέγιστο φορτίο ανάλογα με τον τύπο των ρούχων, ανατρέξτε στη σελίδα **26**.

Κατά το πλύσιμο κλινοσκεπασμάτων ή καλυμμάτων κρεβατιών, ο χρόνος πλύσης μπορεί να παραταθεί ή να μειωθεί η αποτελεσματικότητα του στυψίματος. Για κλινοσκεπάσματα ή καλύμματα κρεβατιών, η μέγιστη συνιστώμενη ταχύτητα του κύκλου στυψίματος είναι 800 σ.α.λ., με μέγιστο φορτίο 2 kg ή μικρότερο.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Εάν τα ρούχα δεν είναι καλά κατανεμημένα και εμφανίζεται ο κωδικός σφάλματος «**UE**», ανακατανείμετε το φορτίο. Εάν τα ρούχα δεν είναι σωστά κατανεμημένα, ενδέχεται να μειωθεί η απόδοση του στυψίματος.

ΒΗΜΑ 6ο – Χρησιμοποιείτε κατάλληλο τύπο απορρυπαντικού

Ο τύπος του απορρυπαντικού εξαρτάται από το είδος του υφάσματος (βαμβακερά, συνθετικά, ευαίσθητα, μάλλινα), το χρώμα, τη θερμοκρασία του νερού και την ένταση των λεκέδων. Χρησιμοποιείτε πάντα απορρυπαντικό ρούχων «low suds» (χαμηλού αφρισμού), σχεδιασμένο για αυτόματα πλυντήρια.

- Ακολουθείτε τις συστάσεις του κατασκευαστή του απορρυπαντικού σχετικά με το βάρος των ρούχων που πλένετε, την ένταση των λεκέδων και τη σκληρότητα του νερού στην περιοχή σας. Εάν δεν είστε σίγουροι για τη σκληρότητα του νερού, επικοινωνήστε με την τοπική υπηρεσία ύδρευσης.
- Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά που έχουν την τάση να ξεραίνονται ή να στερεοποιούνται. Τα απορρυπαντικά αυτά ενδέχεται να αφήσουν υπολείμματα μετά τον κύκλο ξεβγάλματος και να φράξουν την έξοδο άντλησης.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Όταν πλένετε μάλλινα στο πρόγραμμα για μάλλινα, να χρησιμοποιείτε μόνο ουδέτερο υγρό απορρυπαντικό. Εάν χρησιμοποιηθούν στο πρόγραμμα για μάλλινα απορρυπαντικά σε σκόνη, ενδέχεται να παραμείνουν επάνω στα ρούχα και να αλλοιώσουν το χρώμα τους.

Untitled-20 21 2015-07-16 9:46:41

Οδηγίες για το συρτάρι απορρυπαντικού

Το πλυντήριο διαθέτει θήκη με τρία τμήματα: το αριστερό τμήμα για την κύρια πλύση, το μπροστινό δεξί τμήμα για τα μαλακτικά και το πίσω δεξί τμήμα για την πρόπλυση.

Ⓘ	**Τμήμα απορρυπαντικού πρόπλυσης**
Ⓘⓘ	**Τμήμα απορρυπαντικού κύριας πλύσης**: απορρυπαντικά σε σκόνη, μαλακτικά νερού, υγρά προ-μουλιάσματος, λευκαντικό και αφαιρετικά λεκέδων
❀	**Τμήμα μαλακτικού**

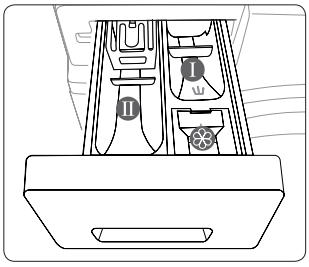

⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ**

- Μην ανοίγετε το συρτάρι απορρυπαντικού ενώ το πλυντήριο βρίσκεται σε λειτουργία.
- Μη χρησιμοποιείτε τα παρακάτω είδη απορρυπαντικού:
  - Ταμπλέτες ή κάψουλες απορρυπαντικού
  - Απορρυπαντικό σε μπάλα ή δίχτυ
- Για να μην φράζουν τα τμήματα, τα συμπυκνωμένα προϊόντα ή τα προϊόντα με πολύ πλούσια σύνθεση (μαλακτικό ή απορρυπαντικό) πρέπει να αραιώνονται με νερό προτού χρησιμοποιηθούν.

Το συρτάρι απορρυπαντικού βρίσκεται στην επάνω αριστερή γωνία του πλυντηρίου.

1. Σύρετε και ανοίξτε το συρτάρι απορρυπαντικού.
2. Βάλτε την κατάλληλη ποσότητα απορρυπαντικού στο αριστερό τμήμα (Ⓘⓘ).
   Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε υγρό απορρυπαντικό, ανατρέξτε στις οδηγίες για υγρό απορρυπαντικό που παρατίθενται παρακάτω.

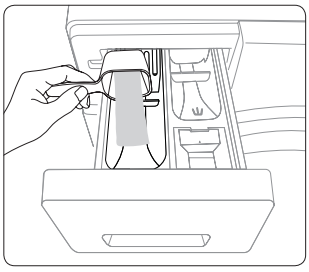

3. Βάλτε την κατάλληλη ποσότητα μαλακτικού στο μπροστινό δεξί τμήμα (❀), εάν χρειάζεται.
   Μην υπερβαίνετε τη γραμμή μέγιστης ποσότητας (Ⓐ) που υπάρχει στο τμήμα.

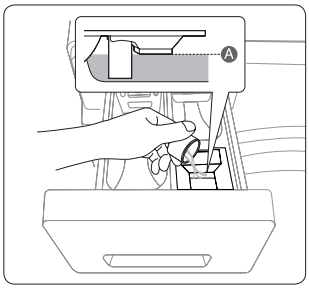

Untitled-20 22 2015-07-16 9:46:42

4. Εάν επιλέξετε να πραγματοποιηθεί Πρόπλυση, βάλτε την κατάλληλη ποσότητα απορρυπαντικού στο πίσω δεξί τμήμα (Ⅰ).
5. Σύρετε το συρτάρι απορρυπαντικού προς τα μέσα για να το κλείσετε.

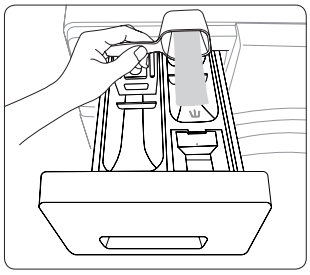

Δοχείο υγρού απορρυπαντικού (μόνο για τα μοντέλα για τα οποία ισχύει)

Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε υγρό απορρυπαντικό, τοποθετήστε πρώτα το **δοχείο υγρού απορρυπαντικού** που παρέχεται στο τμήμα απορρυπαντικού κύριας πλύσης (Ⅱ). Έπειτα, βάλτε την κατάλληλη ποσότητα απορρυπαντικού στο δοχείο. Μην υπερβαίνετε τη γραμμή μέγιστης ποσότητας που υπάρχει στο εσωτερικό μέρος του δοχείου.

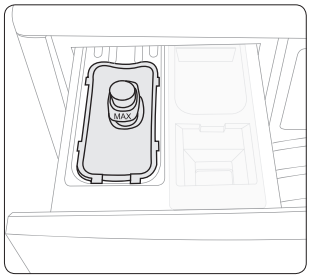

⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ**

Αφαιρέστε το δοχείο υγρού απορρυπαντικού εάν χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό σε σκόνη.

Untitled-20 23 2015-07-16 9:46:42

Λειτουργίες

Πίνακας ελέγχου

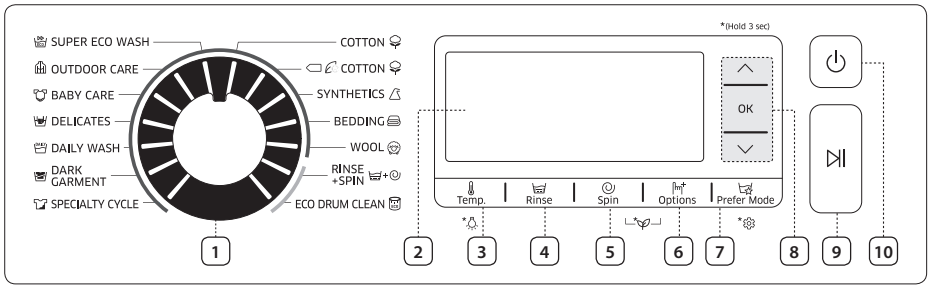

1	**Επιλογέας προγράμματος**	Στρέψτε το περιστροφικό κουμπί για να επιλέξετε ένα πρόγραμμα.
2	**Επιφάνεια προβολής**	Προβάλλονται πληροφορίες σχετικά με το τρέχον πρόγραμμα, όπως το όνομα του προγράμματος, ο υπολειπόμενος χρόνος πλύσης και οι ρυθμίσεις.
3	**Temp. (Θερμοκρασία)** [ ]	Πατήστε αυτό το κουμπί για να αλλάξετε τη θερμοκρασία του νερού για το τρέχον πρόγραμμα. Κρατήστε το πατημένο για 3 δευτερόλεπτα προκειμένου να ανάψει/να σβήσει η Λυχνία κάδου.
4	**Rinse (Ξέβγαλμα)** [ ]	Πατήστε αυτό το κουμπί για να αλλάξετε τον αριθμό των ξεβγαλμάτων στο τρέχον πρόγραμμα. Μπορείτε να ορίσετε να πραγματοποιηθούν έως και 5 ξεβγάλματα.
5	**Spin (Στύψιμο)** [ ]	Πατήστε αυτό το κουμπί για να αλλάξετε την ταχύτητα στυψίματος για το τρέχον πρόγραμμα. • **Διακοπή ξεβγάλματος**: Ο τελευταίος κύκλος ξεβγάλματος διακόπτεται, ώστε τα ρούχα να μείνουν μέσα στο νερό. Για να βγάλετε τα ρούχα από το πλυντήριο, εκτελέστε έναν κύκλο άντλησης ή στυψίματος. • **Χωρίς στύψιμο**: Ο κάδος δεν περιστρέφεται μετά τον τελευταίο κύκλο άντλησης.
6	**Options (Επιλογές)** [ ]	Πατήστε αυτό το κουμπί για να μεταβείτε στην οθόνη Options (Επιλογές) [ ].
7	**Prefer Mode (Προτιμώμενος τρόπος λειτουργίας)** [ ]	Πατήστε αυτό το κουμπί για να μεταβείτε στην οθόνη προσαρμόσιμων επιλογών. Έχετε στη διάθεσή σας 3 προσαρμόσιμες επιλογές, αλλά δεν υπάρχει η δυνατότητα να κάνετε πολλαπλές επιλογές. Κρατήστε το πατημένο για 3 δευτερόλεπτα για να μεταβείτε στην οθόνη Settings (Ρυθμίσεις).
8	**Κουμπιά περιήγησης**	Χρησιμοποιήστε αυτά τα κουμπιά για να περιηγηθείτε στα μενού ή για να προσαρμόσετε την τιμή των ρυθμίσεων: Temp. (Θερμοκρασία) [ ], Rinse (Ξέβγαλμα) [ ] και Spin (Στύψιμο) [ ].

Untitled-20 24 2015-07-16 9:46:43

9	**Έναρξη/Παύση** [▷||]	Πατήστε αυτό το κουμπί για να ξεκινήσει ή να σταματήσει μια λειτουργία.
10	**Λειτουργία** [⏻]	Πατήστε αυτό το κουμπί για να θέσετε σε λειτουργία/εκτός λειτουργίας το πλυντήριο.

Εκκίνηση σε απλά βήματα

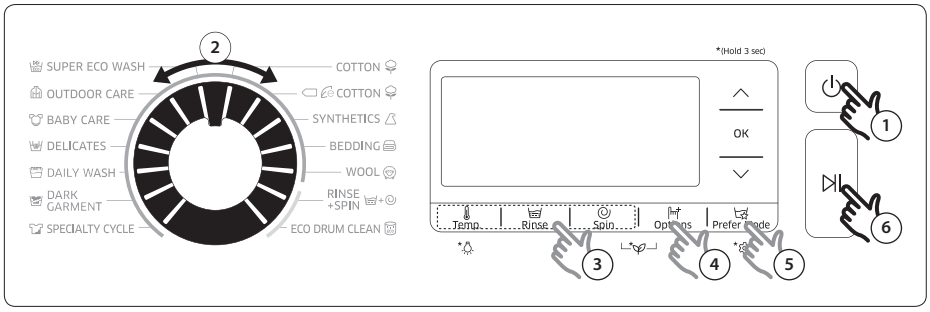

1. Πατήστε το κουμπί **Λειτουργία** [⏻] για να θέσετε σε λειτουργία το πλυντήριο.
2. Στρέψτε τον Επιλογέα προγράμματος για να επιλέξετε ένα πρόγραμμα.
3. Αλλάξτε τις ρυθμίσεις του προγράμματος (**Temp. (Θερμοκρασία)** [🌡], **Rinse (Ξέβγαλμα)** [🚿] και **Spin (Στύψιμο)** [◎]), ανάλογα με τις ανάγκες.
4. Για να προσθέσετε μια επιλογή, πατήστε το κουμπί **Options (Επιλογές)** [⚙+], προκειμένου να εμφανιστεί η οθόνη Options (Επιλογές) [⚙+]. Πατήστε τα βέλη **Επάνω/Κάτω** για να κάνετε μια επιλογή και, στη συνέχεια, πατήστε **OK**.
5. Για να επιλέξετε τον τρόπο λειτουργίας που προτιμάτε, πατήστε το κουμπί **Prefer Mode (Προτιμώμενος τρόπος λειτουργίας)** [☆], ώστε να εμφανιστεί η οθόνη Prefer Mode (Προτιμώμενος τρόπος λειτουργίας) [☆]. Πατήστε τα βέλη **Επάνω/Κάτω** για να επιλέξετε έναν τρόπο λειτουργίας και, στη συνέχεια, πατήστε **OK**.
6. Πατήστε το κουμπί **Έναρξη/Παύση** [▷||].

Για να αλλάξετε πρόγραμμα ενώ το πλυντήριο βρίσκεται σε λειτουργία

1. Πατήστε το κουμπί **Έναρξη/Παύση** [▷||] για να διακοπεί η λειτουργία.
2. Επιλέξτε ένα άλλο πρόγραμμα.
3. Πατήστε ξανά το κουμπί **Έναρξη/Παύση** [▷||] για να ξεκινήσει το νέο πρόγραμμα.

Untitled-20 25 2015-07-16 9:46:43

Επισκόπηση προγραμμάτων

Τυπικά προγράμματα

Πρόγραμμα	Περιγραφή και Μέγιστο φορτίο (kg)	
COTTON (ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ) [ ]	• Για βαμβακερά, σεντόνια, τραπεζομάντηλα, εσώρουχα, πετσέτες και πουκάμισα. • Ο χρόνος πλύσης και ο αριθμός των κύκλων ξεβγάλματος προσαρμόζονται αυτόματα, ανάλογα με το φορτίο.	Μέγιστο
e COTTON (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ) [ ]	• Βέλτιστη απόδοση με χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας για βαμβακερά υφάσματα, σεντόνια, τραπεζομάντηλα, εσώρουχα, πετσέτες και πουκάμισα.	Μέγιστο
SYNTHETICS (ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ) [ ]	• Για μπλούζες και πουκάμισα από πολυεστερικά (ντιολέν, τρεβίρα), πολυαμιδικά (περλόν, νάιλον) ή άλλα παρόμοια υφάσματα.	6
BEDDING (ΚΛΙΝΟΣΚΕΠΑΣΜΑΤΑ) [ ]	• Για κουβερλί, υποστρώματα, καλύμματα κρεβατιών κ.λπ. • Για καλύτερα αποτελέσματα, πλένετε μόνο 1 είδος κλινοσκεπασμάτων κάθε φορά και φροντίστε το φορτίο να ζυγίζει λιγότερο από 2,5 kg.	2,5
WOOL (ΜΑΛΛΙΝΑ) [ ]	• Ειδικό πρόγραμμα για μάλλινα ρούχα που μπορούν να πλυθούν στο πλυντήριο και για φορτία μικρότερα των 2,0 kg. • Το πρόγραμμα για μάλλινα πλένει με απαλές ρυθμικές κινήσεις και μούλιασμα, ώστε να προστατεύονται οι ίνες του μαλλιού από συρρίκνωση/παραμόρφωση. • Συνιστάται ουδέτερο απορρυπαντικό.	2
SUPER ECO WASH (ΣΟΥΠΕΡ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΥΣΗ) [ ]	• Η χαμηλή θερμοκρασία του Eco Bubble συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας.	6
OUTDOOR CARE (ΡΟΥΧΑ ΓΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ) [ ]	• Για ρούχα που φοριούνται σε υπαίθριους χώρους, φόρμες του σκι και αθλητικά ρούχα φτιαγμένα από λειτουργικά υφάσματα, όπως σπάντεξ, στρετς και μικροΐνες.	2
BABY CARE (ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ) [ ]	• Με πλύση σε υψηλή θερμοκρασία και επιπλέον ξεβγάλματα που διασφαλίζουν ότι δεν θα μείνουν υπολείμματα απορρυπαντικού σε σκόνη.	6
DELICATES (ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ) [ ]	• Για λεπτά υφάσματα, σουτιέν, εσώρουχα (μεταξωτά) και άλλα υφάσματα που προορίζονται μόνο για πλύσιμο στο χέρι. • Για καλύτερα αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε υγρό απορρυπαντικό.	2
DAILY WASH (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ ΠΛΥΣΙΜΟ) [ ]	• Για ρούχα που φοριούνται καθημερινά, όπως εσώρουχα και πουκάμισα.	4
DARK GARMENT (ΣΚΟΥΡΑ ΥΦΑΣΜΑΤΑ) [ ]	• Με επιπλέον ξεβγάλματα και λιγότερο στύψιμο που διασφαλίζουν ότι τα ρούχα πλένονται απαλά και ξεπλένονται καλά.	6
RINSE+SPIN (ΞΕΒΓΑΛΜΑ+ΣΤΥΨΙΜΟ) [+]	• Με έναν επιπλέον κύκλο ξεβγάλματος, μετά τη χρήση μαλακτικού στα ρούχα.	-

Untitled-20 26 2015-07-16 9:46:44

Πρόγραμμα	Περιγραφή και Μέγιστο φορτίο (kg)	
ECO DRUM CLEAN (ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΔΟΥ) [ ]	• Καθαρίζει τον κάδο, απομακρύνοντας βρομιά και βακτήρια. • Να εκτελείται μετά από κάθε 40 πλύσεις, χωρίς χρήση απορρυπαντικού ή λευκαντικού. • Βεβαιωθείτε ότι ο κάδος είναι άδειος. • Μη χρησιμοποιείτε κανένα καθαριστικό για να καθαρίσετε τον κάδο.	-

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

Έχουν σχεδιαστεί έξι ειδικά προγράμματα για να απομακρύνουν αποτελεσματικά συγκεκριμένους τύπους λεκέδων και βρομιάς, που ενδέχεται να συσσωρεύονται μετά από συγκεκριμένους τύπους δραστηριοτήτων, από οικιακές εργασίες έως επαγγελματική αναρρίχηση.

Πρόγραμμα	Περιγραφή και Μέγιστο φορτίο (kg)	
Cooking&Dining (Μαγείρεμα και φαγητό)	• Το πρόγραμμα αυτό απομακρύνει αποτελεσματικά κηλίδες από φαγητά και λεκέδες που δημιουργούνται κατά το μαγείρεμα.	4
Gardening (Κηπουρική)	• Το πρόγραμμα αυτό απομακρύνει αποτελεσματικά λεκέδες από γρασίδι και λάσπη/χώμα, καθώς και τον ιδρώτα και τα έλαια που εκκρίνει η επιδερμίδα.	4
Active Sports (Αθλήματα με έντονη σωματική δραστηριότητα)	• Το πρόγραμμα αυτό απομακρύνει αποτελεσματικά το γρασίδι, το χώμα, τη λάσπη, ελαφρούς λεκέδες από φαγητό, ιδρώτα και προϊόντα μέικ-απ. • Μη χρησιμοποιείτε αυτό το πρόγραμμα για αδιάβροχα ρούχα. Ενδέχεται να καταστρέψει τις αδιάβροχες ιδιότητες των υφασμάτων ή την ιδιότητά τους να αναπνέουν.	4
Active Kids (Δραστήρια παιδιά)	• Το πρόγραμμα Active Kids (Δραστήρια παιδιά) προορίζεται για τα περισσότερα παιδικά ρούχα. Το πρόγραμμα αυτό απομακρύνει αποτελεσματικά λεκέδες από φαγητό, χυμούς, αναψυκτικά, λάσπη, χώμα, μελάνι και κηρομπογιές.	4
Working&Everyday (Εργασία και καθημερινότητα)	• Το πρόγραμμα Working&Everyday (Εργασία και καθημερινότητα) προορίζεται για ελαφρώς λερωμένα ρούχα. Το πρόγραμμα αυτό απομακρύνει αποτελεσματικά τους ελαφρούς λεκέδες από μελάνι και μολύβι, καθώς και τους συνηθισμένους καθημερινούς λεκέδες.	4
Hygiene Care (Υγιεινή και φροντίδα)	• Το πρόγραμμα αυτό απομακρύνει αποτελεσματικά λεκέδες από έλαια που εκκρίνει η επιδερμίδα και από αίμα.	4

Για να επιλέξετε έναν ΕΙΔΙΚΟ ΚΥΚΛΟ

1. Στρέψτε τον Επιλογέα προγράμματος για να επιλέξετε **SPECIALTY CYCLE (ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)** [ ]. Εμφανίζεται η οθόνη SPECIALTY CYCLE (ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ) [ ].
2. Πατήστε τα βέλη **Επάνω/Κάτω** για να επιλέξετε ένα πρόγραμμα και, στη συνέχεια, πατήστε **OK**.

Untitled-20 27 2015-07-16 9:46:44

Επιλογές

Επιλογή		Περιγραφή
	Pre Wash (Πρόπλυση)	• Προσθέτει έναν προκαταρκτικό κύκλο πλύσης πριν από τον κύριο κύκλο πλύσης.
	Intensive (Εντατικό πλύσιμο)	• Για πολύ λερωμένα ρούχα. Ο χρόνος λειτουργίας για κάθε κύκλο είναι περισσότερος από τον κανονικό.
	Soak (Μούλιασμα)	• Με αυτή την επιλογή, οι λεκέδες αφαιρούνται αποτελεσματικά με το μούλιασμα των ρούχων. • Σε κάθε κύκλο μουλιάσματος, ο κάδος περιστρέφεται για 1 λεπτό και παραμένει στάσιμος για 4 λεπτά και αυτό γίνεται 6 φορές μέσα σε 30 λεπτά.
	Easy Iron (Εύκολο σιδέρωμα)	• Η ταχύτητα στυψίματος μειώνεται, ώστε να μειωθούν οι ζάρες στα ρούχα. • Ορίστε την ταχύτητα στυψίματος στις έως και 800 σ.α.λ.
	Quick Wash (Γρήγορο πλύσιμο)	• Ειδικά για λιγότερο λερωμένα ρούχα, όταν το φορτίο έχει βάρος λιγότερο από 2 kg. • Διαρκεί τουλάχιστον 15 λεπτά, ανάλογα με συνθήκες όπως η πίεση του νερού, η σκληρότητα του νερού ή/και οι επιπλέον επιλογές που έχουν γίνει για το πρόγραμμα. • Ο χρόνος του Γρήγορου πλυσίματος αυξάνεται με την εξής σειρά: Απενεργοποίηση > 15 λεπτά > 20 λεπτά > 30 λεπτά > 40 λεπτά > 50 λεπτά > 60 λεπτά. • Η συνιστώμενη ποσότητα απορρυπαντικού είναι λιγότερο από 20 g (για φορτίο 2 kg).
	Delay End (Καθυστέρηση τερματισμού)	• Ο χρόνος που εμφανίζεται αντιστοιχεί στον χρόνο τερματισμού για το πρόγραμμα που έχετε επιλέξει.

Προτιμώμενος τρόπος λειτουργίας

Τρόπος λειτουργίας		Περιγραφή
	Speed Wash (Πλύσιμο μικρότερης διάρκειας)	• Οι ρυθμίσεις του προγράμματος αλλάζουν προκειμένου να μειωθεί ο συνολικός χρόνος πλυσίματος. • Συνιστάται το βάρος του φορτίου να είναι λιγότερο από 6.0 kg για το πρόγραμμα **COTTON (ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ)** [ ], όταν έχει επιλεγεί ο τρόπος λειτουργίας Πλύσιμο μικρότερης διάρκειας.
	Eco Wash (Οικολογικό πλύσιμο)	• Οι ρυθμίσεις του προγράμματος αλλάζουν προκειμένου να μειωθεί η συνολική κατανάλωση ενέργειας.
	Silent Wash (Αθόρυβο πλύσιμο)	• Οι ρυθμίσεις του προγράμματος αλλάζουν προκειμένου να μειωθούν ο θόρυβος λειτουργίας και η δόνηση.

Untitled-20 28 2015-07-16 9:46:45

Καθυστέρηση τερματισμού

Μπορείτε να ρυθμίσετε το πλυντήριο, ώστε το τρέχον πρόγραμμα να ολοκληρωθεί μετά από συγκεκριμένο αριθμό ωρών.

Η λειτουργία αυτή είναι χρήσιμη, όταν θέλετε να ολοκληρωθεί η πλύση την ώρα που θα επιστρέψετε στο σπίτι σας από τη δουλειά.

1. Επιλέξτε ένα πρόγραμμα. Έπειτα, αλλάξτε τις ρυθμίσεις προγράμματος, εάν χρειάζεται.
2. Πατήστε το κουμπί **Options (Επιλογές)** [ ].

   Έπειτα, κάντε τις επιλογές που θέλετε πατώντας το κουμπί **Επάνω/Κάτω** και, στη συνέχεια, το κουμπί **OK**.
3. Επιλέξτε **Delay End (Καθυστέρηση τερματισμού)**.
4. Χρησιμοποιήστε τα βέλη για να ορίσετε την ώρα τερματισμού του τρέχοντος προγράμματος και, στη συνέχεια, πατήστε **OK**.
5. Πατήστε το κουμπί **Έναρξη/Παύση** [ ].

Περίπτωση χρήσης

Θέλετε να ολοκληρωθεί ένα δίωρο πρόγραμμα σε 3 ώρες από τώρα. Για να το κάνετε αυτό, προσθέστε την επιλογή Delay End (Καθυστέρηση τερματισμού) στο τρέχον πρόγραμμα με την 3ωρη ρύθμιση και πατήστε το κουμπί Έναρξη/Παύση στις 2:00 μ.μ. Τι θα συμβεί στη συνέχεια; Το πλυντήριο θα ξεκινήσει στις 3:00 μ.μ. και θα τελειώσει στις 5:00 μ.μ. Παρακάτω βλέπετε πώς εξελίσσεται αυτό το πρόγραμμα χρονικά.

Untitled-20 29 2015-07-16 9:46:45

Ρυθμίσεις

Κρατήστε πατημένο το κουμπί **Prefer Mode (Προτιμώμενος τρόπος λειτουργίας)** [ ] για 3 δευτερόλεπτα για να μεταβείτε στην οθόνη Settings (Ρυθμίσεις).

Γονικό κλείδωμα

Προκειμένου να αποτραπούν ατυχήματα με παιδιά και βρέφη, το Child Lock (Γονικό κλείδωμα) κλειδώνει όλα τα κουμπιά. Ωστόσο, το Child Lock (Γονικό κλείδωμα) δεν ενεργοποιείται έως ότου πατήσετε το κουμπί **Έναρξη/Παύση** [ ]. Μέχρι τότε, μπορείτε να αλλάζετε τις ρυθμίσεις πατώντας τα αντίστοιχα κουμπιά.

- Για να ενεργοποιήσετε το Child Lock (Γονικό κλείδωμα), πατήστε τα βέλη **Επάνω/Κάτω** προκειμένου να επιλέξετε το Child Lock (Γονικό κλείδωμα) και πατήστε **OK**.
- Για να αναστείλετε την ενεργοποίησή του ή να απενεργοποιήσετε το Child Lock (Γονικό κλείδωμα), επιλέξτε το Child Lock (Γονικό κλείδωμα) και πατήστε **OK** μία φορά για να αναστείλετε την ενεργοποίησή του ή πατήστε **OK** δύο φορές για να το απενεργοποιήσετε.

  (Όταν η ενεργοποίηση έχει ανασταλεί, μπορείτε να ανοίξετε την πόρτα και να πατήσετε τα κουμπιά. Ωστόσο, μόλις το πλυντήριο ξεκινήσει να λειτουργεί, το Child Lock (Γονικό κλείδωμα) θα ενεργοποιηθεί ξανά.)

Για να προσθέσετε απορρυπαντικό ή ρούχα στον κάδο ή για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος ενώ το Child Lock (Γονικό κλείδωμα) είναι ενεργοποιημένο, πρέπει πρώτα να απενεργοποιήσετε το Child Lock (Γονικό κλείδωμα).

Γλώσσα

Επιλέξτε τη γλώσσα μενού που προτιμάτε.

1. Πατήστε τα βέλη **Επάνω/Κάτω** για να επιλέξετε **Language (Γλώσσα)** και πατήστε **OK**.
2. Πατήστε τα βέλη **Επάνω/Κάτω** για να επιλέξετε τη γλώσσα μενού που προτιμάτε και πατήστε **OK**.

Ήχος

Σίγαση ή επαναφορά του ήχου.

- Για σίγαση ή επαναφορά του ήχου, πατήστε τα βέλη **Επάνω/Κάτω** για να επιλέξετε **Sound (Ήχος)** και πατήστε **OK** για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση.

Φωτεινότητα

Ρυθμίστε τη φωτεινότητα της οθόνης LCD

1. Πατήστε τα βέλη **Επάνω/Κάτω** για να επιλέξετε **Brightness (Φωτεινότητα)** και πατήστε **OK**.
2. Πατήστε τα βέλη **Επάνω/Κάτω** για να αυξήσετε ή να μειώσετε το επίπεδο φωτεινότητας και πατήστε **OK**.

Πληροφορίες άδειας χρήσης

- Πατήστε τα βέλη **Επάνω/Κάτω** για να επιλέξετε **License Info (Πληροφορίες άδειας χρήσης)** και πατήστε **OK**.

Untitled-20 30 2015-07-16 9:46:45

Βαθμονόμηση

Η λειτουργία Calibration (Βαθμονόμηση) διασφαλίζει τον ακριβή υπολογισμό του βάρους στο πλυντήριο. Βεβαιωθείτε ότι ο κάδος είναι άδειος, προτού εκτελέσετε τη λειτουργία Calibration (Βαθμονόμηση).

1. Πατήστε τα βέλη **Επάνω/Κάτω** για να επιλέξετε τη λειτουργία **Calibration (Βαθμονόμηση)**. Έπειτα, πατήστε **OK**.
2. Πατήστε το κουμπί **Έναρξη/Παύση** [▷||] για να ξεκινήσει η λειτουργία Calibration (Βαθμονόμηση).
   - Η πόρτα θα παραμείνει κλειδωμένη κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.
   - Ο κάδος θα περιστρέφεται δεξιόστροφα και αριστερόστροφα για αρκετά λεπτά.
3. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, το πλυντήριο θα τεθεί αυτόματα εκτός λειτουργίας.

Οικολογικός έλεγχος

Προβάλλεται η απόδοση ενέργειας/νερού του τρέχοντος προγράμματος, μαζί με μια τεχνική σύνοψη της κατανάλωσης ενέργειας και του επιπέδου νερού. Ο έλεγχος αυτός είναι διαθέσιμος μόνο όταν το πλυντήριο βρίσκεται σε λειτουργία.

- Κρατήστε πατημένα ταυτόχρονα τα κουμπιά **Spin (Στύψιμο)** [◎] και **Options (Επιλογές)** [⚿] για 3 δευτερόλεπτα. Εμφανίζεται μια οθόνη σύνοψης.

Η τεχνική σύνοψη μπορεί να διαφέρει από την πραγματική χρήση.

Λυχνία κάδου

- Για να ανάψετε ή να σβήσετε το Λυχνία κάδου, κρατήστε πατημένο το κουμπί **Temp. (θερμοκρασία)** [🌡] για 3 δευτερόλεπτα.
- Η λυχνία κάδου σβήνει αυτόματα μετά από 5 λεπτά.

Untitled-20 31 2015-07-16 9:46:46

Συντήρηση

Διατηρείτε το πλυντήριο καθαρό, για να αποφύγετε αρνητικές επιπτώσεις στην απόδοση και για να διατηρήσετε τον κύκλο ζωής του.

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΔΟΥ

Εκτελείτε τακτικά αυτό το πρόγραμμα, για να καθαρίζετε τον κάδο και να απομακρύνετε τα βακτήρια.

1. Πατήστε το κουμπί **Λειτουργία** [⏻] για να θέσετε σε λειτουργία το πλυντήριο.
2. Στρέψτε τον Επιλογέα προγράμματος για να επιλέξετε **ECO DRUM CLEAN (ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΔΟΥ)** [ECO].
3. Πατήστε το κουμπί **Έναρξη/Παύση** [⏯].

Η θερμοκρασία του νερού για το ECO DRUM CLEAN (ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΔΟΥ) έχει ρυθμιστεί στους 70 °C και δεν μπορεί να αλλάξει.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μη χρησιμοποιείτε κανένα καθαριστικό για να καθαρίσετε τον κάδο. Τυχόν χημικά κατάλοιπα στον κάδο επηρεάζουν αρνητικά την απόδοση του πλυντηρίου.

Υπενθύμιση ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΔΟΥ

- Η υπενθύμιση ECO DRUM CLEAN (ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΔΟΥ) [ECO] εμφανίζεται στην κεντρική οθόνη μετά από κάθε 40 πλύσεις. Συνιστάται να εκτελείτε τακτικά το ECO DRUM CLEAN (ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΔΟΥ) [ECO].
- Την πρώτη φορά που θα δείτε αυτή την υπενθύμιση, μπορείτε να την αγνοήσετε για 6 συνεχόμενες φορές. Μετά την 7η πλύση, η υπενθύμιση παύει να εμφανίζεται. Ωστόσο, εμφανίζεται ξανά μετά τις επόμενες 40 πλύσεις.

Untitled-20 32 2015-07-16 9:46:46

Smart check

Για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, θα πρέπει πρώτα να κάνετε λήψη του **Samsung Smart Washer** από το Play Store ή το Apple Store και να το εγκαταστήσετε σε φορητή συσκευή που διαθέτει λειτουργία κάμερας.

Η λειτουργία Smart Check έχει βελτιστοποιηθεί για:

Τις σειρές Galaxy και iPhone (δεν υποστηρίζεται για ορισμένα μοντέλα)

Το πλυντήριο εκτελεί τη λειτουργία αυτοδιάγνωσης στο παρασκήνιο και εμφανίζει έναν κωδικό σφάλματος, εάν βρεθεί σφάλμα. Σε αυτή την περίπτωση, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Εκτελέστε την εφαρμογή **Samsung Smart Washer** στη φορητή συσκευή σας και πατήστε Smart Check.
2. Φέρτε τη φορητή συσκευή κοντά στον πίνακα ελέγχου του πλυντηρίου, έτσι ώστε η φορητή συσκευή να είναι στραμμένη προς το πλυντήριο. Τότε, η εφαρμογή θα αναγνωρίσει αυτόματα τον κωδικό σφάλματος.
3. Μόλις η εφαρμογή αναγνωρίσει σωστά τον κωδικό σφάλματος, παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες για το σφάλμα και τις περαιτέρω ενέργειες που πρέπει να γίνουν.

- Το όνομα της λειτουργίας, Smart Check, ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη γλώσσα.
- Εάν το πλυντήριο αντανακλά φως στην οθόνη, η εφαρμογή μπορεί να μην μπορέσει να αναγνωρίσει τον κωδικό σφάλματος.
- Εάν η εφαρμογή δεν μπορέσει επανειλημμένως να αναγνωρίσει τον κωδικό Smart Check, εισαγάγετε τον κωδικό σφάλματος μη αυτόματα στην οθόνη της εφαρμογής.

Untitled-20 33 2015-07-16 9:46:46

Επείγουσα άντληση

Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, αντλήστε το νερό που βρίσκεται μέσα στον κάδο, προτού αφαιρέσετε τα ρούχα από αυτόν.

1. Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος του πλυντηρίου από την πρίζα.
2. Πατήστε απαλά την πάνω επιφάνεια του καλύμματος φίλτρου για να το ανοίξετε.

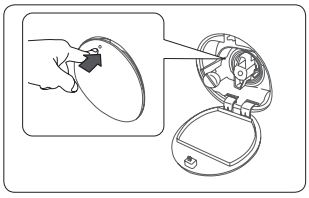

3. Τραβήξτε έξω απαλά τον σωλήνα επείγουσας άντλησης.

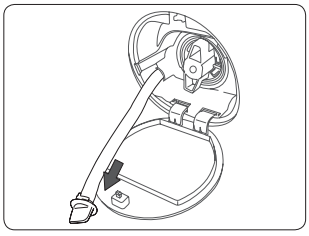

4. Κρατώντας τον σωλήνα άντλησης από το άκρο, ανοίξτε το πώμα του σωλήνα.

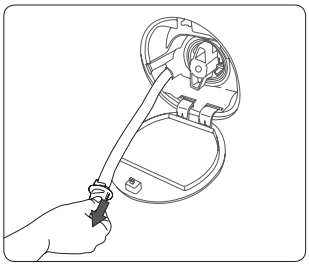

5. Διοχετεύστε το νερό σε ένα δοχείο.
6. Κλείστε το πώμα του σωλήνα και βάλτε τον σωλήνα άντλησης ξανά στη θέση του.
7. Κλείστε το κάλυμμα φίλτρου.

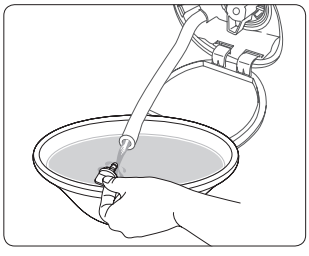

Untitled-20 34 2015-07-16 9:46:46

Καθαρισμός

Επιφάνεια του πλυντηρίου

Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί με απορρυπαντικό καθαρισμού οικιακής χρήσης χωρίς αποξεστικά υλικά. Μην ψεκάζετε το πλυντήριο με νερό.

Φίλτρο πλέγματος

Καθαρίζετε το φίλτρο πλέγματος στον σωλήνα παροχής νερού μία ή δύο φορές το χρόνο.

1. Θέστε το πλυντήριο εκτός λειτουργίας και αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος.
2. Κλείστε τη βρύση.
3. Χαλαρώστε και αποσυνδέστε τον σωλήνα παροχής νερού από το πίσω μέρος του πλυντηρίου. Καλύψτε τον σωλήνα με ένα πανί, για να αποτρέψετε την έκχυση νερού.

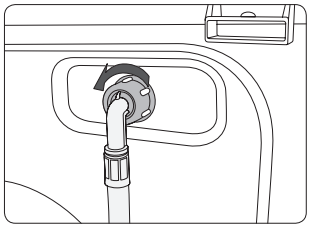

4. Χρησιμοποιήστε μια πένσα για να τραβήξετε το πλέγμα από την οπή της βαλβίδας εισόδου.
5. Βυθίστε το φίλτρο πλέγματος σε νερό, έως ότου βυθιστεί και το εξάρτημα σύνδεσης.
6. Αφήστε το φίλτρο πλέγματος να στεγνώσει πλήρως, σε σκιερό μέρος.
7. Ξανατοποθετήστε το φίλτρο πλέγματος μέσα στον σωλήνα παροχής νερού και τοποθετήστε τον σωλήνα παροχής νερού στην αρχική του θέση.
8. Ανοίξτε τη βρύση.

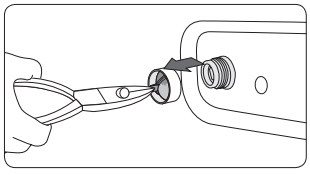

Εάν το φίλτρο πλέγματος έχει φράξει, θα εμφανιστεί στην οθόνη ο κωδικός σφάλματος «**4E**».

Untitled-20 35 2015-07-16 9:46:46

Φίλτρο υπολειμμάτων

Συνιστάται να καθαρίζετε το φίλτρο υπολειμμάτων 5 ή 6 φορές κάθε χρόνο, προκειμένου να μην φράζει. Εάν το φίλτρο υπολειμμάτων έχει φράξει, δεν θα δημιουργείται αρκετός αφρός.

1. Θέστε το πλυντήριο εκτός λειτουργίας και αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος.
2. Αντλήστε το νερό που υπάρχει μέσα στον κάδο, ανατρέχοντας στην ενότητα «**Επείγουσα άντληση**» στη σελίδα **34**.
3. Ανοίξτε το κάλυμμα φίλτρου με ένα κέρμα ή κλειδί.
4. Στρέψτε το πώμα φίλτρου υπολειμμάτων προς τα αριστερά και αντλήστε όσο νερό υπάρχει.
5. Αφαιρέστε το φίλτρο υπολειμμάτων.

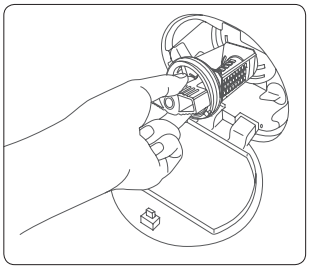

6. Καθαρίστε το φίλτρο υπολειμμάτων με μια μαλακή βούρτσα. Βεβαιωθείτε ότι η φτερωτή άντλησης νερού μέσα στο φίλτρο δεν παρεμποδίζεται.
7. Τοποθετήστε το φίλτρο υπολειμμάτων ξανά στη θέση του και στρέψτε το πώμα φίλτρου προς τα δεξιά.

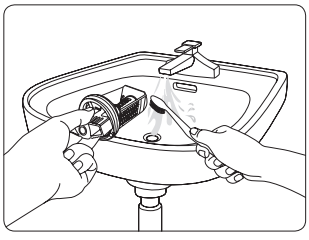

- Για να ανοίξετε το πώμα ασφαλείας του φίλτρου, πιέστε το προς τα μέσα και στρέψτε το προς τα αριστερά. Το ελατήριο στο πώμα θα σας διευκολύνει στο άνοιγμα.
- Για να κλείσετε το πώμα ασφαλείας του φίλτρου, στρέψτε το δεξιόστροφα. Το ελατήριο κάνει έναν ξερό ήχο, κάτι που είναι φυσιολογικό.

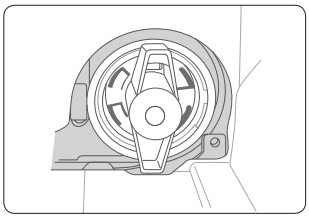

- Εάν το φίλτρο υπολειμμάτων έχει φράξει, θα εμφανιστεί στην οθόνη ο κωδικός σφάλματος «**5E**».

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Βεβαιωθείτε ότι το πώμα φίλτρου έχει κλείσει καλά, αφού καθαρίσετε το φίλτρο. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί διαρροή.
- Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο έχει τοποθετηθεί σωστά, αφού το καθαρίσετε. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί σφάλμα λειτουργίας ή διαρροή.

Untitled-20 36 2015-07-16 9:46:47

Συρτάρι απορρυπαντικού

1. Ενώ πιέζετε προς τα κάτω τον **μοχλό απασφάλισης (A)** στο εσωτερικό μέρος του συρταριού, σύρετε και ανοίξτε το συρτάρι.
2. Αφαιρέστε τον **μοχλό απασφάλισης** και το **δοχείο υγρού απορρυπαντικού** από το συρτάρι.

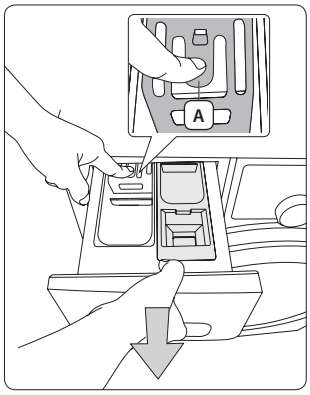

3. Καθαρίστε τα μέρη του συρταριού με τρεχούμενο νερό και μαλακή βούρτσα.

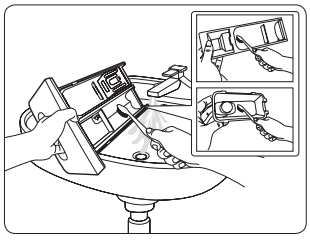

4. Καθαρίστε την εσοχή του συρταριού με μια μαλακή βούρτσα.
5. Επανατοποθετήστε τον **μοχλό απασφάλισης** και το **δοχείο υγρού απορρυπαντικού** στο συρτάρι.
6. Σύρετε το συρτάρι προς τα μέσα για να το κλείσετε.

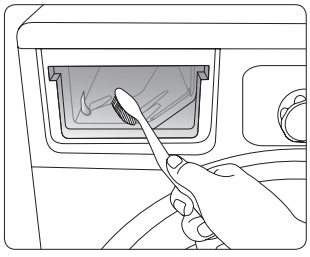

Για να απομακρύνετε τα υπολείμματα απορρυπαντικού, εκτελέστε το πρόγραμμα **RINSE+SPIN (ΞΕΒΓΑΛΜΑ+ΣΤΥΨΙΜΟ)** [+] ενώ ο κάδος είναι άδειος.

Untitled-20 37 2015-07-16 9:46:47

Επαναφορά μετά από πάγωμα

Το πλυντήριο ενδέχεται να παγώσει, εάν η θερμοκρασία πέσει κάτω από τους 0 °C.

1. Θέστε το πλυντήριο εκτός λειτουργίας και αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος.
2. Ρίξτε ζεστό νερό πάνω στη βρύση για να χαλαρώσει ο σωλήνας παροχής νερού.
3. Αποσυνδέστε τον σωλήνα παροχής νερού και μουλιάστε τον σε ζεστό νερό.
4. Ρίξτε ζεστό νερό μέσα στον κάδο και αφήστε το για 10 λεπτά.
5. Συνδέστε ξανά τον σωλήνα παροχής νερού στη βρύση.

Εάν το πλυντήριο εξακολουθεί να μην λειτουργεί κανονικά, επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα έως ότου επανέλθει σε κανονική λειτουργία.

Φροντίδα μετά από παρατεταμένη περίοδο αχρησίας

Αποφεύγετε να αφήνετε το πλυντήριο σε αχρησία για μεγάλο διάστημα.

Εάν συμβεί αυτό, αντλήστε το νερό από το πλυντήριο και αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος.

1. Στρέψτε τον Επιλογέα προγράμματος για να επιλέξετε **RINSE+SPIN (ΞΕΒΓΑΛΜΑ+ΣΤΥΨΙΜΟ)** [+].
2. Αδειάστε τον κάδο και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **Έναρξη/Παύση** [ ].
3. Όταν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, κλείστε τη βρύση και αποσυνδέστε τον σωλήνα παροχής νερού.
4. Θέστε το πλυντήριο εκτός λειτουργίας και αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος.
5. Ανοίξτε την πόρτα και αφήστε να μπει αέρας στον κάδο.

Untitled-20 38 2015-07-16 9:46:47

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Σημεία ελέγχου

Εάν αντιμετωπίσετε πρόβλημα με το πλυντήριο, ελέγξτε πρώτα τον παρακάτω πίνακα και δοκιμάστε τις λύσεις που προτείνονται.

Πρόβλημα	Ενέργεια
Το πλυντήριο δεν ξεκινά να λειτουργεί.	• Βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο είναι συνδεδεμένο στην πρίζα. • Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα είναι καλά κλεισμένη. • Βεβαιωθείτε ότι η βρύση είναι ανοιχτή. • Πατήστε ξανά το κουμπί **Έναρξη/Παύση** [▷||].
Η παροχή νερού είναι ανεπαρκής ή δεν παρέχεται νερό.	• Ανοίξτε τη βρύση εντελώς. • Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας παροχής νερού δεν έχει παγώσει. • Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας παροχής νερού δεν έχει στρεβλώσει ή φράξει. • Καθαρίστε το φίλτρο του σωλήνα παροχής νερού.
Έχει μείνει απορρυπαντικό στο συρτάρι απορρυπαντικού μετά την ολοκλήρωση του κύκλου πλύσης	• Βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο λειτουργεί με επαρκή πίεση νερού. • Βεβαιωθείτε ότι το απορρυπαντικό τοποθετείται στο κέντρο του συρταριού απορρυπαντικού.
Το πλυντήριο δονείται με άσχημο τρόπο ή κάνει θορύβους.	• Βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο είναι εγκατεστημένο σε επίπεδη επιφάνεια. Εάν η επιφάνεια δεν είναι επίπεδη, χρησιμοποιήστε τα πόδια ευθυγράμμισης για να το ευθυγραμμίσετε. • Βεβαιωθείτε ότι έχουν αφαιρεθεί οι βίδες μεταφοράς. • Βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο δεν αγγίζει κανένα άλλο αντικείμενο. • Βεβαιωθείτε ότι το φορτίο στον κάδο είναι καλά κατανεμημένο.
Το πλυντήριο δεν αντλεί το νερό ή/και δεν στύβει.	• Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας άντλησης νερού είναι τεντωμένος μέχρι το σύστημα άντλησης. • Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο υπολειμμάτων δεν έχει φράξει.
Η πόρτα δεν ανοίγει.	• Πατήστε το κουμπί **Έναρξη/Παύση** [▷||] για να διακοπεί η λειτουργία του πλυντηρίου. • Η πόρτα παραμένει κλειδωμένη όσο το εσωτερικό μέρος του πλυντηρίου είναι ακόμα ζεστό μετά από λειτουργία κατά την οποία θερμάνθηκε. • Απενεργοποιήστε το Child Lock (Γονικό κλείδωμα) εάν είναι ενεργοποιημένο.

Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με το τοπικό επισκευαστικό κέντρο της Samsung.

Untitled-20 39 2015-07-16 9:46:47

Κωδικοί πληροφοριών

Εάν το πλυντήριο δεν λειτουργεί, ενδέχεται να εμφανιστεί στην οθόνη ένας κωδικός πληροφοριών. Ελέγξτε τον παρακάτω πίνακα και δοκιμάστε τις λύσεις που προτείνονται.

Πρόβλημα	Ενέργεια
dE	• Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα είναι καλά κλεισμένη. • Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει πιαστεί κάποιο ρούχο στην πόρτα.
4E	• Βεβαιωθείτε ότι η βρύση είναι ανοιχτή. • Βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο λειτουργεί με επαρκή πίεση νερού. • Καθαρίστε το φίλτρο πλέγματος, καθώς ενδέχεται να έχει φράξει.
5E	• Καθαρίστε το φίλτρο υπολειμμάτων, καθώς ενδέχεται να έχει φράξει. • Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας άντλησης νερού δεν έχει στρεβλώσει μέχρι το σύστημα άντλησης.
UE	• Το φορτίο στον κάδο δεν είναι καλά κατανεμημένο. Κατανείμετε ομοιόμορφα τα ρούχα.
cE/3E/Uc	• Πρόβλημα που δεν μπορεί να αποκαταστήσει ο χρήστης. Επικοινωνήστε με το τοπικό επισκευαστικό κέντρο της Samsung.

Εάν κάποιος κωδικός πληροφοριών εξακολουθεί να εμφανίζεται στην οθόνη, επικοινωνήστε με το τοπικό επισκευαστικό κέντρο της Samsung.

Untitled-20 40 2015-07-16 9:46:47

Προδιαγραφές

Προστασία του περιβάλλοντος

- Αυτή η συσκευή έχει κατασκευαστεί από ανακυκλώσιμα υλικά. Εάν αποφασίσετε να απορρίψετε αυτή τη συσκευή, τηρήστε τους τοπικούς κανονισμούς διάθεσης απορριμμάτων. Κόψτε το καλώδιο ρεύματος ώστε η συσκευή να μην μπορεί να συνδεθεί σε παροχή ρεύματος. Αφαιρέστε την πόρτα, ώστε να μην παγιδευτούν ζώα και μικρά παιδιά μέσα στη συσκευή.
- Μην υπερβαίνετε τις ποσότητες απορρυπαντικού που συνιστώνται στις οδηγίες των κατασκευαστών απορρυπαντικών.
- Χρησιμοποιείτε προϊόντα αφαίρεσης λεκέδων και λευκαντικά πριν από τον κύκλο πλύσης, μόνον όταν είναι απολύτως απαραίτητο.
- Εξοικονομείτε νερό και ρεύμα πλένοντας μόνο με πλήρη φορτία (η ακριβής ποσότητα εξαρτάται από το πρόγραμμα που χρησιμοποιείται).

Δήλωση συμμόρφωσης

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας, την οδηγία ΕΚ 93/68 και το Πρότυπο EN 60335.

Untitled-20 41 2015-07-16 9:46:47

Πίνακας φροντίδας υφασμάτων

Τα παρακάτω σύμβολα παρέχουν οδηγίες φροντίδας υφασμάτων. Οι ετικέτες φροντίδας φέρουν τέσσερα σύμβολα με την εξής σειρά: πλύσιμο, λευκαντικό, στέγνωμα και σιδέρωμα (και στεγνό καθάρισμα όταν είναι απαραίτητο). Η χρήση των συμβόλων διασφαλίζει τη συμβατότητα μεταξύ των κατασκευαστών ρούχων τόσο για τα εγχώρια όσο και για τα εισαγόμενα προϊόντα. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην ετικέτα φροντίδας για να μεγιστοποιήσετε τη διάρκεια ζωής του ρούχου και να μειώσετε τα προβλήματα στο πλύσιμο.

	Ανθεκτικό υλικό		Απαγορεύεται το σιδέρωμα
	Ευαίσθητο ύφασμα		Το ρούχο καθαρίζεται με στεγνό καθάρισμα με οποιονδήποτε διαλύτη
	Μπορεί να πλυθεί στους 95 ˚C		Στεγνό καθάρισμα
	Μπορεί να πλυθεί στους 60 ˚C		Στεγνό καθάρισμα μόνο με υπερχλωρικό οξύ, υγρό αναπτήρα, καθαρό οινόπνευμα ή R113
	Μπορεί να πλυθεί στους 40 ˚C		Στεγνό καθάρισμα μόνο με κηροζίνη, καθαρό οινόπνευμα ή R113
	Μπορεί να πλυθεί στους 30 ˚C		Απαγορεύεται το στεγνό καθάρισμα
	Μόνο πλύσιμο στο χέρι		Απλώστε σε οριζόντια θέση για στέγνωμα
	Μόνο στεγνό καθάρισμα		Μπορεί να κρεμαστεί για να στεγνώσει
	Μπορεί να λευκανθεί σε κρύο νερό		Στεγνώστε σε κρεμάστρα
	Απαγορεύεται το λευκαντικό		Στεγνώστε σε στεγνωτήριο, κανονική θερμοκρασία
	Μπορεί να σιδερωθεί σε θερμοκρασία έως 200 ˚C		Στεγνώστε σε στεγνωτήριο, μειωμένη θερμοκρασία
	Μπορεί να σιδερωθεί σε θερμοκρασία έως 150 ˚C		Μην στεγνώνετε στο στεγνωτήριο
	Μπορεί να σιδερωθεί σε θερμοκρασία έως 100 ˚C		

Untitled-20 42 2015-07-16 9:46:48

Φύλλο προδιαγραφών

Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση για σκοπούς βελτίωσης της ποιότητας.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) Αρ. 1061/2010

Samsung			
Όνομα μοντέλου			WW12H8*****
Χωρητικότητα		kg	12
Ενεργειακή απόδοση			
A + + + (ανώτατη απόδοση) έως D (κατώτατη απόδοση)			A+++
Κατανάλωση ενέργειας			
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (AE_C)[1]		kWh/έτος	141
Κατανάλωση ενέργειας (E_t.60) Βαμβακερά στους 60 °C με πλήρες φορτίο		kWh	0,65
Κατανάλωση ενέργειας (E_t.60.1/2) Βαμβακερά στους 60 °C με μερικό φορτίο		kWh	0,63
Κατανάλωση ενέργειας (E_t.40.1/2) Βαμβακερά στους 40 °C με μερικό φορτίο		kWh	0,57
Σταθμισμένη κατανάλωση ενέργειας στην κατάσταση εκτός λειτουργίας (P_o)		W	0,48
Σταθμισμένη κατανάλωση ενέργειας στην κατάσταση αναμονής (P_l)		W	10
Ετήσια κατανάλωση νερού (AW_c)[2]		L/έτος	11700
Τάξη απόδοσης περιδίνησης[3]			
A (ανώτατη απόδοση) έως G (κατώτατη απόδοση)			A
Μέγιστη ταχύτητα περιδίνησης		σ.α.λ.	1400
Απομένουσα υγρασία		%	44
Προγράμματα τα οποία αφορούν οι πληροφορίες στην ετικέτα και στο Φύλλο προδιαγραφών			e COTTON (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ) [ ] °C και 40 °C[4]
Διάρκεια του τυπικού προγράμματος			
Βαμβακερά στους 60 °C με πλήρες φορτίο		λεπτά	310
Βαμβακερά στους 60 °C με μερικό φορτίο		λεπτά	294
Βαμβακερά στους 40 με μερικό φορτίο		λεπτά	274
Σταθμισμένος χρόνος στην κατάσταση αναμονής		λεπτά	8
Εκπομπές αερόφερτου θορύβου			
Πλύση		dB (A) re 1 pW	52
Στύψιμο		dB (A) re 1 pW	72
Διαστάσεις			
Διαστάσεις μονάδας	Ύψος	mm	850
	Πλάτος	mm	600
	Βάθος[5]	mm	600
Καθαρό βάρος		kg	73
Μικτό βάρος		kg	76
Βάρος συσκευασίας		kg	3
Πίεση νερού		kPa	50-800
Ηλεκτρική σύνδεση			
Τάση		V	220-240
Κατανάλωση ενέργειας		W	2.000-2.400
Συχνότητα		Hz	50
Όνομα εταιρείας			Samsung Electronics Co., Ltd.

Untitled-20 43 2015-07-16 9:46:49

1. Η ετήσια κατανάλωση ενέργειας βασίζεται σε 220 τυπικούς κύκλους πλύσης με το πρόγραμμα e COTTON (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ) [⊂⊃ ℮] στους 60 °C και 40 °C με πλήρες και μερικό φορτίο, καθώς και στην κατανάλωση στην κατάσταση εκτός λειτουργίας και την κατάσταση αναμονής. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής.
2. Η ετήσια κατανάλωση νερού βασίζεται σε 220 τυπικούς κύκλους πλύσης με το πρόγραμμα e COTTON (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ) [⊂⊃ ℮] στους 60 °C και 40 °C με πλήρες και μερικό φορτίο. Η πραγματική κατανάλωση νερού εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής.
3. Το στύψιμο είναι πολύ σημαντικό όταν χρησιμοποιείτε στεγνωτήριο για να στεγνώνετε τα ρούχα σας.

   Το ηλεκτρικό ρεύμα που καταναλώνεται για το στέγνωμα κοστίζει πολύ περισσότερο από αυτό που καταναλώνεται για το πλύσιμο.

   Επιλέγοντας πρόγραμμα με στύψιμο σε υψηλές στροφές, εξοικονομείτε περισσότερη ενέργεια κατά το στέγνωμα των ρούχων σε στεγνωτήριο.
4. Το πρόγραμμα e COTTON (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ) [⊂⊃ ℮] 60 °C και το πρόγραμμα e COTTON (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ) [⊂⊃ ℮] 40 °C είναι το «τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 60 °C» και το «τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 40 °C», αντίστοιχα. Είναι κατάλληλα για το πλύσιμο κανονικά λερωμένων βαμβακερών ρούχων και η μέγιστη απόδοσή τους (όσον αφορά την κατανάλωση νερού και ενέργειας) επιτυγχάνεται με αυτού του τύπου τα ρούχα.

   Εκτελέστε τη λειτουργία Calibration (Βαθμονόμηση) μετά την εγκατάσταση (ανατρέξτε στην ενότητα «**Βαθμονόμηση**» στη σελίδα **31**).

   Σε αυτά τα προγράμματα, η πραγματική θερμοκρασία του νερού μπορεί να διαφέρει από την αναγραφόμενη θερμοκρασία.
5. Η απόσταση της μονάδας από τον τοίχο δεν συνυπολογίζεται στη διάσταση του βάθους.

Πληροφορίες σχετικά με τα βασικά προγράμματα πλύσης

Μοντέλο	Πρόγραμμα	Θερμοκρασία (°C)	Χωρητικότητα (kg)	Χρόνος προγράμματος (λεπτά)	Απομένουσα υγρασία (%)	Κατανάλωση νερού (ℓ/κύκλο)	Κατανάλωση ενέργειας (kWh/κύκλο)
WW12H8*****	COTTON (ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ) [⊂⊃]	20	6	141	56	75	0,35
	e COTTON (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ) [⊂⊃ ℮]	40	6	274	44	47	0,57
		60	6	294	44	47	0,63
			12	310	44	61	0,65
	SYNTHETICS (ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ) [⊂⊃]	40	6	151	35	84	1,06

Οι τιμές που αναγράφονται στον πίνακα έχουν μετρηθεί υπό τις συνθήκες που ορίζονται στο Πρότυπο IEC60456/EN60456. Οι πραγματικές τιμές εξαρτώνται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής.

Untitled-20 44 2015-07-16 9:46:49

Σημειώσεις

Σημειώσεις

Σημειώσεις

ΕΧΕΤΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Ή ΣΧΟΛΙΑ;

ΧΩΡΑ	ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ	Ή ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΜΑΣ
BULGARIA	800 111 31 , Безплатна телефонна линия	www.samsung.com/bg/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	www.samsung.com/hu/support
ROMANIA	08008 726 78 64 (08008 SAMSUNG) Apel GRATUIT	www.samsung.com/ro/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka) 090 726 786 (0,39 EUR/min) klicni center vam je na voljo od ponedeljka do petka od 9. do 18. ure.	www.samsung.com/si/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com/gr/support

DC68–03378N-03